* Част от съдържанието на тази инструкция за експлоатация може да се различава от телефона в зависимост от инсталирания софтуер или от мобилния оператор.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-04556A
Bulgarian. 11/2003. Rev. 1.0

SAMSUNG

Двучестотен GPRS телефон SGH-X100

Съдържание

Важни инструкции за безопасност 7

Разопаковане 9

Вашият телефон 10

Изглед на телефона 10
Дисплей 13
Фон 16
Светодиод 16

Как да започнем 17

Поставяне/изваждане на SIM картата 17
Поставяне/изваждане/зареждане на батерията 18
Включване и изключване на телефона 22
Избиране на функции и опции 23
Заключване и отключване на клавиатурата 25

Функции на разговорите 26

Как да се обадим 26
Приключване на разговор 29
Отговаряне на повикване 29
Отказване на повикване 29
Регулиране на силата на звука 30
Влизане в опциите по време на разговор 30
Използване на микрофона за ухото 37

Въвеждане на текст 38

Смяна на режима за въвеждане на текст 39
Използване на режим T9 40
Използване на режим ABC 42
Използване на режим символи 44
Работа с режим числа 44

Използване на менютата 45

Влизане във функция на менюто 45
Схема на функциите от менюто 46

Меню на телефонния указател 52

Открий име *(Телефонен указател 1.1)* 52
Добави запис *(Телефонен указател 1.2)* 54
Виж списък за бързо избиране
(Телефонен указател 1.3) 56
Копирай всичко в телефона
(Телефонен указател 1.4) 58
Изтрий всичко *(Телефонен указател 1.5)* 58
Задай собствен номер *(Телефонен указател 2.1)* 59
Групи *(Телефонен указател 2.2)* 60
Състояние на паметта *(Телефонен указател 2.3)* 61
Служебна директория *(Телефонен указател 3.1)* 61

Съобщения 62

Кратко съобщ. *(Меню 1.1)* 62
Мултимедийно съобщ. *(Меню 1.2)* 68
Гласова поща *(Меню 1.3)* 79
Зададени съобщения *(Меню 1.4)* 80
Разпространение *(Меню 1.5)* 80
Настройки *(Меню 1.6)* 82
Състояние на паметта *(Меню 1.7)* 85

Запис разговори 86

Пропуснати разговори *(Меню 2.1)* 86
Входящи разговори *(Меню 2.2)* 86
Изходящи разговори *(Меню 2.3)* 87
Изтрий всичко *(Меню 2.4)* 87
Време на разговорите *(Меню 2.5)* 88
Стойност на разговорите *(Меню 2.6)* 88

Настройки на звука 90

Входящи разговори *(Меню 3.1)* 90
Съобщения *(Меню 3.2)* 91
Включен/изключен *(Меню 3.3)* 92
Тон свързване *(Меню 3.4)* 92
Тон клавиатура *(Меню 3.5)* 92
Брояч минути *(Меню 3.6)* 93
Тих режим *(Меню 3.7)* 93

Настройки на телефона 94

Поздравително съобщение *(Меню 4.1)* 94
Дисплей *(Меню 4.2)* 95
Автоматично заключване на бутоните *(Меню 4.3)* 96
Език *(Меню 4.4)* 97
Защита *(Меню 4.5)* 97
Автоматично преизбиране *(Меню 4.6)* 101
Отговор с произв. бутон *(Меню 4.7)* 101
Автоматичен отговор *(Меню 4.8)* 101
Режим факс *(Меню 4.9)* 102
Светодиод *(Меню 4.10)* 102
Нулиране на настройките *(Меню 4.11)* 103

Органайзер 104

Нова бележка *(Меню 5.1)* 104
Календар *(Меню 5.2)* 106
Списък задачи *(Меню 5.3)* 109
Часовник *(Меню 5.4)* 110
Аларма *(Меню 5.5)* 112
Калкулатор *(Меню 5.6)* 114
Конвертиране *(Меню 5.7)* 115
Таймер *(Меню 5.8)* 116
Хронометър *(Меню 5.9)* 117

Мрежови услуги 118

Прехвърляне на разговорите *(Меню 6.1)* 118
Забрана на разговорите *(Меню 6.2)* 120
Изчакване на разговор *(Меню 6.3)* 123
Избор на мрежа *(Меню 6.4)* 124
Идентификация на обаждащия се
(Меню 6.5) 125
Активна линия *(Меню 6.6)* 125

Забавление 126

WWW услуги *(Меню 7.1)* 126
Медия *(Меню 7.2)* 132
JAVA свят *(Меню 7.3)* 135

Използване на ALS (алтернативна линия)..... 139

Разрешаване на проблеми 141

Кодове за достъп 144

Парола на телефона..... 144
PIN 144
PIN2 145
PUK..... 145
PUK2..... 145
Парола за забрана на разговори..... 146

Информация за здравето и безопасността 147

Излагане на радиочестотна енергия (Информация за специфичната степен на абсорбиране) 147
Предпазни мерки при използване на батериите 148
Пътна безопасност 150
Работна среда..... 152
Електронни устройства 152
Потенциално експлозивни атмосфери 154
Спешни обаждания..... 155
Друга важна информация за безопасност 156
Поддръжка и сервиз..... 157

Речник 159

Индекс..... 162

Бърза справка 167

Важни инструкции за безопасност

Внимателно прочетете тези инструкции, преди да започнете да използвате безжичния си телефон. Неспазването им може да се окаже опасно или незаконно.

Пътната безопасност по всяко време

Не говорете с телефон в ръка, докато шофирате; първо паркирайте автомобила.

Изключвайте при зареждане на автомобила

Не използвайте телефона на бензиностанция/ газостанция или близо до горива или химикали.

Изключвайте в самолет

Безжичните телефони могат да причинят смущения. Използването им в самолет е незаконно и опасно.

Изключвайте в болница

Изключвайте телефона си в близост до медицинска апаратура. Спазвайте всички действащи наредби и разпоредби.

Смущения

Всички безжични телефони са изложени на радиосмущения, които могат да се отразят върху работата им.

Специални разпоредби

Спазвайте всички действащи специални наредби в дадената област и винаги изключвайте телефона, когато използването му е забранено или когато може да причини смущения или опасност (като например в болница).

Разумна експлоатация

Използвайте само в естествена позиция (до ухото). Не докосвайте антената без нужда при включен телефон.

Спешни обаждания

Уверете се, че телефонът е включен и работи. Въведете спешния номер за мястото, където се намирате, след което натиснете бутон . Ако използвате някои функции, може да се наложи да ги дезактивирате, преди да направите спешното обаждане. Дайте възможно най-точна информация. Не прекъсвайте разговора, преди лицето от другата страна да ви разреши.

Водоустойчивост

Телефонът не е водоустойчив. Пазете го сух.

Аксесоари и батерии

Използвайте единствено одобрени от Samsung аксесоари и батерии.

Квалифициран сервиз

Единствено квалифициран обслужващ персонал трябва да инсталира и ремонтира телефона ви. При неспазване на това изискване гаранцията ви може да стане невалидна.

За по-подробна информация за безопасността вж. "Информация за здравето и безопасността" на страница 147.

Разопаковане

Комплектът съдържа следните неща:

Телефон

Зарядно устройство

Батерия



Ръководство

Бележка: Аксесоарите, които се получават с телефона, може да се различават в зависимост от държавата.

Освен това можете да получите следните аксесоари за телефона от местния си Samsung дилър:

- Зарядно устройство
- Микрофон за ухото
- Цялостно устройство "свободни ръце"
- Адаптер за запалка
- Комплект за данни

Вашият телефон

Изглед на телефона

На долните илюстрации са показани основните елементи на вашия телефон.

Бутон(и)	Описание
(екранни бутони)	Изпълняват функциите, отбелязани с текста над тях, на долния ред на дисплея.
	В режим меню с тях се преминава през опциите на менюто. В режим на готовност бутон Наляво извиква екрана за писане **Ново SMS**, бутон Надясно извиква менюто за настройка на **Мелодия Входящи разговори**, а бутон Нагоре извиква менюто **Календар**. бутон Надолу извиква менюто **JAVA свят**.
	В режим на готовност директно активира WAP (протокол за безжично приложение) браузъра.
	За избиране на номер или отговаряне на повикване. В режим на готовност влиза в архива на разговорите. В режим меню избира функция от менюто или съхранява въведената от вас информация, като напр. име, в телефона или SIM паметта.
C	Изтрива знаци от дисплея. При натискане и задържане в режим на готовност дава бърз достъп до менюто **Нова бележка**. В режим меню връща към предходното меню.

Бутон(и)	Описание (продължение)
	Приключва разговор. Когато го натиснете и задържите, включва и изключва телефона. В режим меню отказва въведеното от вас и се връща в режим на готовност.
1	Когато в режим на готовност го натиснете и задържите, бързо влиза в гласовата ви поща.
0 + ~ 9 WXYZ	Въвеждат числа, букви и някои специални знаци.
* #	Използват се с различни цели при различните функции. Когато го натиснете задържите при въвеждане на номер, бутонът * въвежда пауза. Когато го натиснете и задържите в режим на готовност, бутонът # влиза или излиза от тихия режим.
	(от лявата страна на телефона) По време на обаждане настройва силата на звука. В режим на готовност настройва силата на звука на бутоните. Когато го задържите при входящ разговор, заглушава тона-позвъняване.

Дисплей

Изглед на дисплея

Дисплеят се състои от три полета:

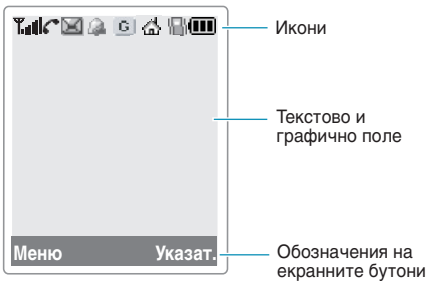

Поле	Описание
Първи ред	Показва различни икони. Вж. страница 14.
Средни редове	Показват съобщения, инструкции и информацията, която въвеждате, като избирания номер.
Последен ред	Показва функциите, които в момента сте задали на двата екранни бутона.

Икони

Икона	Описание
	Показва силата на получения сигнал. Колкото повече блокчета има, толкова сигналът е по-силен.
	Появява се по време на разговор. Ако SIM картата ви поддържа услугата за алтернативна линия, тази икона може да се появи с числото 1, 2 или и с двете. Например , , .
	Появява се, когато сте извън обхват. Когато се появи, не можете да осъществявате и приемате разговори.
	Появява се, когато имате нови или непроверени гласови съобщения. Когато SIM картата ви поддържа алтернативна линия тази икона може да се появи като , , .
	Появява се, когато имате нови или непрочетени съобщения.
	Появява се, когато имате нови или непроверени мултимедийни съобщения.
	Появява се, когато теглите мултимедийно съобщение.
	Появява се, когато сте задали аларма за определен час.
	Появява се при активирана функция за прехвърляне на разговори. Ако SIM картата ви поддържа услугата за алтернативна линия, тази икона може да се появи с числото 1, 2 или и с двете. Например , , .

Икона	Описание
	Появява се, когато се свързвате с GPRS мрежата.
	Появява се, когато сте в домашната зона. (Може да се покаже само ако мобилният ви оператор я поддържа.)
	Появява се, когато сте в служебната зона. (Може да се покаже само ако мобилният ви оператор я поддържа.)
	Появява се, когато зададете типа сигнал за входящи разговори на **Вибрация** или **Вибрация**, **после мелодия**. За повече информация вж. страница 91.
	Появява се при активиран тих режим.
	Показва нивото на батерията. Колкото повече блокчета виждате, толкова повече мощност ви е останала.

Режим затъмняване

Ако за определен период от време, който можете да зададете с опцията **Настройки на телефона** (**Меню 4.2.3**), не бъде натиснат бутон, светлината-фон се затъмнява за икономия на батерията. Натиснете произволен бутон, за да излезете от режима на затъмняване.

Режим часовник

Ако за една минута в режим на затъмняване не бъде натиснат бутон, дисплеят превключва на електронен часовник. Натиснете произволен бутон, за да излезете от режима часовник.

Фон

Дисплеят и клавиатурата имат светлина-фон. При натискане на произволен бутон светлината се включва. Изключва се, ако за определен период от време не се натисне никакъв бутон, в зависимост от опцията **Фон**. За повече информация вж. страница 96.

Бележка: Светлината-фон е включена непрекъснато, когато телефонът е свързан с комплект за автомобил.

Светодиод

Работата на светодиода зависи от опцията **Светодиод**. Вж. страница 102. Чрез нея можете да изберете и цвета на светодиода.

Също така светодиодът примигва, когато зададете сигнализацията за SMS, MMS и входящ разговор на **Само светлина**.

Как да започнем

Поставяне/изваждане на SIM картата

Когато се абонирате за клетъчна мрежа, получавате SIM карта, съдържаща информацията за абонамента ви, като PIN, допълнителни услуги, които се предлагат и т.н.

- Пазете всички SIM карти на недостъпно за малки деца място.
- SIM картата и данните могат лесно да бъдат повредени при издраскване или огъване, затова бъдете внимателни, като държите, поставяте или махате картата.
- При инсталиране на SIM карта винаги проверявайте дали телефонът е изключен, преди да извадите батерията.

Поставяне на SIM картата

1. Ако е необходимо, вижте на страница 18 как се изважда батерията.
2. Пъхнете и плъзнете SIM картата под двете ушички, като внимавате назъбеният ъгъл да е горе вляво, а златните контактни точки на картата да са обърнати към телефона.

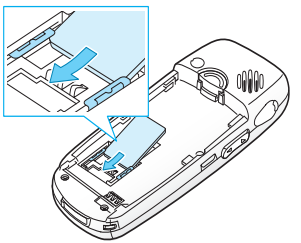

Изваждане на SIM картата

За да извадите SIM картата, плъзнете я, за да я извадите от държача, както е показано.

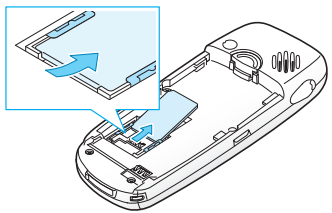

Поставяне/изваждане/зареждане на батерията

Телефонът ви се захранва от зареждаща се литиево-йонна батерия. Използвайте единствено одобрени батерии и зарядни устройства. За повече информация се обърнете към своя дилър на Samsung.

Бележка: Преди да използвате телефона за първи път, трябва напълно да заредите батерията. Времето за пълно презареждане на изразходвана стандартна батерия е около 120 минути.

Поставяне на батерията

1. Върнете батерията в телефона. Проверете дали страничните ушички на батерията са поставени в съответното отверстие на телефона.

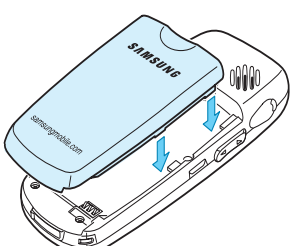

2. Плъзнете батерията към заключалката, докато захване.

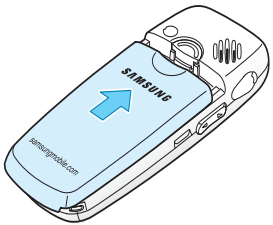

Изваждане на батерията

1. Изключете телефона, като натиснете и задържите бутон .
2. Натиснете и задръжте заключалката над батерията на гърба на телефона и извадете батерията.

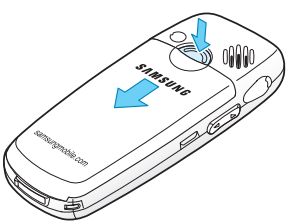

Зареждане на батерията със зарядното устройство

Бележка: Телефонът може да се използва и по време на зареждане, само че батерията ще се зареди по-бавно.

1. Включете зарядното устройство към жака в долната част на телефона. Проверете дали стрелката на конектора сочи към предната част на телефона.

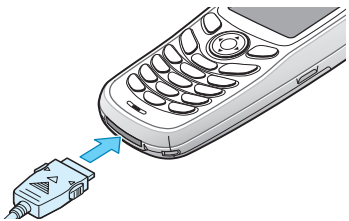

2. Свържете адаптера към стандартен контакт AC.

   При зареждане иконата за батерията в горния десен ъгъл на дисплея непрекъснато за запълва, за да укаже, че батерията е в процес на зареждане.

3. Когато приключите със зареждането, изключете адаптера от контакта и от телефона, като натиснете сивите ушички от двете страни на конектора и го издърпате.

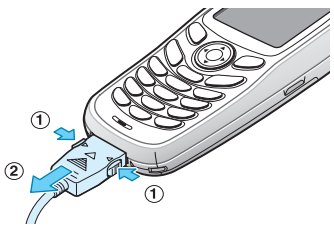

Индикатор за слаба батерия

Когато батерията е изтощена и разполагате само с няколко минути за разговор, сензорът на батерията ви информира за това по следните начини: примигва иконата за изтощена батерия ( ), ще чуете предупредителен сигнал и на дисплея периодично ще се появява съобщение.

Когато батерията спадне до такава степен, че телефонът не може да работи, той автоматично се изключва.

Включване и изключване на телефона

За да включите телефона:

1. Задръжте бутон , докато телефонът се включи.
2. Ако телефонът поиска PIN, въведете PIN кода и натиснете екранен бутон **Да**. За повече информация вж. страница 144.

   Телефонът търси мрежата, а на дисплея се появяват датата и часът. След като я намерите, можете да осъществите или приемете обаждане.

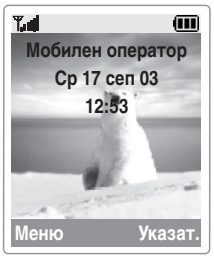

Бележка: За да смените езика, използвайте опцията **Език** (**Меню 4.4**). За повече информация вж. страница 97.

За да изключите телефона:

Задръжте бутон до появяване на анимацията при изключване.

Избиране на функции и опции

Телефонът ви предлага набор от функции, които ви позволяват да го настроите по удобен за ползване начин. Тези функции са подредени в менюта и подменюта, в които се влиза посредством двата екранни бутона, обозначени и . Всяко меню и подменю ви позволява да преглеждате и променяте настройките за конкретна функция.

Ролята на екранните бутони е различна в зависимост от съответната задача; а надписите или иконите на долния ред на дисплея над екранните бутони указват настоящите им функции.

Пример:

Натиснете левия екранен бутон, за да влезете във функциите на менюто.

Натиснете десния екранен бутон, за да влезете в телефонния указател.

За да прегледате различните функции/опции и да изберете една:

1. Натиснете съответния екранен бутон.
2.

За да...	**Натиснете...**
изберете: • показаната функция • маркираната опция	екранен бутон **Избор**.
прегледате следващата функция или маркирате следващата опция от списъка	бутон Надолу.
се върнете към предходна функция или опция от списъка	бутон Нагоре.
се върнете към предходно ниво в структурата	екранен бутон (или **Назад**) или бутон **C**.
се върнете в режим на готовност	бутон .

При някои функции може да се наложи да въведете парола или PIN код. Въведете нужния код и натиснете екранен бутон **Да**.

Заключване и отключване на клавиатурата

Можете да заключите клавиатурата, за да не натиснете някой бутон погрешка.

За да заключите ръчно клавиатурата, натиснете и задръжте бутон в режим на готовност, докато на дисплея се появи "Клавиатура заключена".

За да заключите автоматично клавиатурата, използвайте опцията **Автоматично заключване на бутоните** (**Меню 4.3**). Вж. страница 96.

В режим на заключена клавиатура можете да избирате спешни номера и да отговаряте на входящ разговор чрез клавиатурата. Когато приключите разговора, след определен период от време телефонът се връща в режим на заключена клавиатура.

За да излезете от режима заключена клавиатура, натиснете екранен бутон **Отключи**, след което отново бутон . Появява се "Клавиатура отключена".

Функции на разговорите

Как да се обадим

Използване на клавиатурата

Когато се появи режим на готовност, въведете телефонния код и номер и натиснете бутон .

Бележка: Ако сте настроили опцията **Автоматично преизбиране** (**Меню 4.6**) на **Включен**, номерът автоматично се преизбира до десет пъти, ако лицето, което търсите, не отговори, или ако линията е заета. За повече информация вж. страница 101.

Поправяне на номер

За изчистване...	**Натиснете...**
на последната изписана цифра	бутон **C**.
на произволна цифра от номера	левият или десният бутон, докато курсорът (|) застане вдясно от цифрата, която трябва да се изтрие, след което натиснете бутон **C**. Също така може да въведете липсваща цифра, като натиснете съответния бутон.
на всичко изписано	бутон **C** и го задръжте за повече от една секунда.

Международни разговори

1. Натиснете и задръжте бутон **0** за избиране в чужбина. Появява се знакът +.
2. Наберете кода на държавата, местния код и телефонния номер и натиснете бутон .

Набиране чрез телефонния указател

Можете да съхраните често избирани имена и телефонни номера в паметта на SIM картата и в тази на телефона, известни под общото име "телефонен указател". Вече няма нужда да помните всичките номера; просто избирате необходимото име, за да извикате съответния номер.

За повече информация за телефонния указател вж. страница 52.

Използване на архива на разговорите

Телефонът съхранява в хронологична последователност до 20 изходящи, приети или пропуснати разговори. Последното обаждане е съхранено на първо място. Ако един и същ номер фигурира повече от един път, запазва се само последното обаждане.

За да извикате някой от тези номера:

1. Натиснете бутон в режим на готовност, за да влезете в архива на разговорите.
2. Използвайте бутоните Нагоре/Надолу, за да прехвърлите списъка, докато маркирате търсения номер.

   Разговорите в архива са отбелязани със следните икони:

   - : Изходящи разговори
   - : Приети разговори
   - : Пропуснати разговори

3. За да изберете номера, натиснете бутон .

За да прегледате всеки запис, вж. "Записи разговори" на страница 86.

Преглеждане на пропуснати разговори

Ако абонаментът ви включва функцията идентификация на обаждащия се и когато по някаква причина не можете да отговорите на повикване, можете да разберете кой ви е търсил, за да му се обадите.

Броят на пропуснатите разговори се появява върху екран в режим на готовност, веднага след като сте пропуснали обаждането.

За да прегледате веднага пропуснатия разговор:

1. Натиснете екранен бутон **Пропус.**.

   Появява се списъкът с пропуснатите разговори.

2. Ако е необходимо, отидете до искания от вас номер, като натиснете бутона Нагоре/Надолу.

3. За да изберете номера, натиснете бутон .

За да можете да използвате опциите на пропуснатите разговори, вж. "Пропуснати разговори" на страница 86.

Бележка: За да изчистите съобщението за пропуснат разговор от екрана, натиснете бутон . Когато също така сте имате гласова поща, кратки съобщения, мултимедийни съобщения и мулти съобщения от тип разпространение, обозначението на десния екранен бутон се променя в следния ред: **Пропус.**, **Свързв.**, **Виж**, **СВ** и **Указат.**.

Бързо избиране от телефонния указател

След като запазите номера в телефонния указател, можете да изберете някой само с натискането на един-два бутона. За повече информация вж. страница 56.

Приключване на разговор

Когато искате да приключите разговора, натиснете за кратко бутон .

Отговаряне на повикване

Когато някой ви потърси, телефонът звъни и показва анимацията за входящ разговор.

Ако обаждащият се може да бъде разпознат, на екрана се показва телефонният му номер или името, ако е записано в телефонния ви указател.

За да отговорите на разговор, натиснете бутон или екранен бутон **Приеми**.

Бележка: Можете да отговорите на повикване, докато използвате телефонния указател или функциите на менюто. Текущата операция се прекратява.

Отказване на повикване

За да отхвърлите входящ разговор, натиснете бутон или екранен бутон **Отхвър.**.

Регулиране на силата на звука

По време на разговор, ако искате да настроите звука в слушалката, използвайте бутоните за сила на звука нагоре/надолу от лявата страна на телефона.

Когато чуете звук, като тон-позвъняване, можете да настроите силата на звука в слушалката. Но не се фиксира.

Влизане в опциите по време на разговор

Телефонът ви разполага с редица контролни функции, които можете да използвате по време на обаждане.

Изключване на микрофона (заглушаване)

Можете временно да изключите микрофона на телефона си, така че от другата страна да не могат да ви чуват.

Пример: Може да искате да кажете нещо на друг човек в стаята, но не желаете този, който ви се обажда, да ви чуе.

1. Натиснете екранен бутон **Опции**.
2. Когато маркирате **Тих**, натиснете екранен бутон **Избор**.

   Иконата за заглушаване ( ) се появява на долния ред на дисплея и от другата страна вече не могат да ви чуват.

За да включите отново микрофона:

1. Натиснете екранен бутон **Опции**.
2. Когато маркирате **Шумен**, натиснете екранен бутон **Избор**.

   Иконата за заглушаване изчезва и от другата страна могат да ви чуват.

Заглушаване/изпращане на тон клавиатура

По време на разговор можете да изключвате и включвате тоновете на бутоните. Когато е избрана опцията **Тихи бутони**, телефонът ви не предава тоновете на бутоните. Това ви дава възможност да натискате бутони, без да чувате досадните тонове от тях по време на разговор.

За връзка с телефонни секретари и компютъризирани телефонни системи трябва да бъде активирана опцията **Изпрати бутони**.

Задържане на разговор

Когато решите, можете да задържите настоящия разговор. Можете едновременно да осъществите друго обаждане, ако тази услуга се поддържа от мрежата. От тези два разговора единият е активен, а другият е задържан, а вие можете да превключвате между тях.

За да задържите разговор, просто натиснете екранен бутон **Задръж**. Когато пожелаете, можете отново да активирате този разговор, като натиснете екранен бутон **Търсене**.

За да осъществите обаждане, докато в момента тече друг разговор:

1. Въведете телефонния номер, който искате да изберете, или го намерете в телефонния указател.
2. Натиснете бутон , за да наберете втория номер. Първото обаждане автоматично се задържа.

Или:

1. Задръжте настоящия разговор, като натиснете екранен бутон **Задръж**.

2. Осъществете втория разговор по обичайния начин.

За да превключите между двата разговора, просто натиснете екранен бутон **Замяна**.

Настоящото обаждане е задържано, а предишното задържано обаждане отново е активирано, така че можете да продължите разговора си с другото лице.

За да прекратите задържания разговор, натиснете екранен бутон **Опции** и изберете опция **Край задър.обажд.**.

Когато решите да приключите, всеки разговор се прекратява по обичайния начин чрез натискане на бутон .

Отговаряне на второ повикване

Можете да отговорите на входящо повикване, докато тече един разговор, стига тази услуга да се поддържа от мрежата и да сте активирали опцията **Изчакване на разговор** (вж. страница 123). Ще бъдете уведомени за входящото обаждане посредством тон за изчакващо повикване.

За да отговорите на обаждане, докато в момента тече друг разговор:

1. Натиснете бутон , за да отговорите на входящото повикване.
   Първото обаждане автоматично се задържа.
2. За да превключите между двата разговора, натиснете екранен бутон **Замяна**.
3. За да прекратите задържания разговор, натиснете екранен бутон **Опции** и изберете опция **Край задър.обажд.**.

   За да приключите текущия разговор, натиснете бутон . Автоматично се свързвате със задържания разговор.

Прехвърляне на разговор

Можете да прехвърлите текущия разговор към задържания разговор, стига тази услуга да се поддържа от мрежата, така че обаждащите се да могат да разговарят един с друг. Вие прекъсвате разговора и с двамата.

1. При разговор отговорете на повикване или осъществете такова по обичайния начин, след което натиснете екранен бутон **Опции**.
2. Натиснете бутона Нагоре/Надолу, за да изберете опцията **Прехвърли**, след което натиснете екранен бутон **Избор**.

   Двамата души са свързани един с друг.

Търсене на номер в телефонния указател

По време на разговор можете да търсите номер в телефонния си указател.

1. Натиснете екранен бутон **Опции**.
2. Ако е необходимо, натиснете бутон Нагоре/Надолу, за да маркирате опцията **Указател**. Натиснете екранен бутон **Избор**.
3. Изберете опцията **Открий име** и натиснете екранен бутон **Избор**.

   Излиза списък на въведеното в телефонния указател.

   Въведете първите няколко букви от името, което искате да намерите. Излиза списък на записите в телефонния указател, като се започне с първия, отговарящ на въведеното от вас.

Бележка: Също така можете да прехвърлите телефонния указател от самото начало с бутона Нагоре/Надолу.

4. За да прегледате маркираното име, натиснете екранен бутон **Да**.

За повече информация за телефонния указател вж. страница 52.

Използване на услугата SMS

По време на разговор можете да четете или пишете ново съобщение.

1. Натиснете екранен бутон **Опции**.
2. Натиснете бутон Нагоре/Надолу, за да маркирате опцията **Съобщение**. Натиснете екранен бутон **Избор**.
3. За да прочетете получено съобщение, изберете опцията **Входяща кутия**, а след това отидете до съобщението, което искате да прочетете.

   За да напишете ново съобщение, изберете опцията **Ново съобщение**.
4. Натиснете екранен бутон **Избор**.

За повече информация за кратките съобщения вж. страница 62.

Осъществяване на конферентен разговор

Конферентният разговор представлява мрежова услуга, която позволява на до шест лица да участват едновременно в конферентна връзка. За повече информация се обърнете към мобилния си оператор.

Организиране на конферентен разговор

1. Обадете се на първия участник по обичайния начин.
2. Обадете се на втория участник по обичайния начин. Първото обаждане автоматично се задържа.
3. За да присъедините първия участник към конферентния разговор, натиснете екранен бутон **Опции** и изберете опцията **Присъедини към конферентен разговор**. Натиснете екранен бутон **Избор**.
4. За да добавите нов участник към конферентния разговор, изберете го по обичайния начин. Натиснете екранен бутон **Опции** и изберете опцията **Присъедини към конферентен разговор**. Натиснете екранен бутон **Избор**.

Можете да добавите нови хора, които ви избират, като отговорите на входящото повикване и изберете опцията **Присъедини към конферентен разговор**. Повторете колкото пъти е необходимо.

Втори разговор по време на конферентна връзка

Можете да отговаряте на повикване или да осъществявате разговор по време на конферентна връзка:

1. За да задържите конферентния разговор, просто натиснете екранен бутон **Задръж**.
2. Отговорете на повикването или осъществете разговора по обичайния начин.
3. Можете отново да активирате задържания разговор, като натиснете екранен бутон **Търсене**.

   За да прекратите задържания конферентен разговор, натиснете екранен бутон **Опции** и изберете опция **Край на задържан конферентен разговор**.

За да отговорите на входящо повикване, когато тече конферентен разговор и разговорът е задържан:

1. Натиснете екранен бутон **Приеми**.
2. Изберете опцията **Край на задържан разговор**, за да приключите задържания разговор.

   Или изберете опцията **Край на текущ разговор**, за да приключите текущия разговор.
3. Отговорете на новия разговор, като натиснете бутон .

Осъществяване на частен разговор с един участник

1. Натиснете екранен бутон **Опции** и изберете опцията **Раздели**. Натиснете екранен бутон **Избор**.
2. Натиснете бутона Нагоре/Надолу, за да маркирате участник и натиснете екранен бутон **Избор**.

   Сега можете да говорите насаме с това лице. Другите участници могат да продължат разговора помежду си.
3. За да се върнете към конферентния разговор, натиснете екранен бутон **Опции** и изберете опцията **Присъедини към конферентен разговор**.
4. Натиснете екранен бутон **Избор**.

   Всички участници в конферентния разговор вече могат да се чуват.

Изключване на един участник

1. Натиснете екранен бутон **Опции** и изберете опцията **Премахни**.

2. Натиснете бутона Нагоре/Надолу, за да маркирате участник и натиснете екранен бутон **Избор**.

   Разговорът с този участник е прекратен, но вие можете да продължите да говорите с останалите участници.
3. Конферентният разговор се прекратява, като натиснете бутон .

Използване на микрофона за ухото

С микрофона за ухо можете да се обаждате или да отговаряте на повикване, без да държите телефона.

Когато свържете микрофона за ухо към жака от лявата страна на телефона, бутонът на микрофона за ухо функционира както следва.

За да...	**Натиснете...**
преизберете последното обаждане	два пъти бутона в режим на готовност.
отговорите на повикване	и задръжте бутона, когато получите обаждане.
приключите разговор	и задръжте бутона, когато приключите разговора.

Въвеждане на текст

В много случаи, при които използвате телефона, ви се налага да въвеждате текст, както когато запазвате име в телефонния указател, пишете ново съобщение, създавате лично поздравление или разписание в календара.

Разполагате със следните режими за въвеждане на текст:

- **Режим T9***

  Този режим ви позволява да въвеждате думи, като натискате само един бутон за буква. На всеки бутон от клавиатурата има повече от една буква - когато натиснете бутон **5** веднъж, може да излязат буквите J, K или L. Режимът T9 автоматично сравнява натисканията на бутоните с вътрешен езиков речник, за да определи правилната дума, като по този начин са необходими много по-малко натискания, отколкото при традиционния режим ABC.

- **Режим ABC**

  Този режим ви позволява да въвеждате букви с натискане на бутона, обозначен със съответната буква, веднъж, два, три или четири пъти, докато буквата се появи на екрана.

- **Режим числа**

  Този режим ви позволява да въвеждате числа.

- **Режим символи**

  Този режим ви позволява да въвеждате специални знаци.

* T9 е регистрирана търговска марка на Tegic Communications, Inc., лицензирана под Патент 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554 в САЩ.

Смяна на режима за въвеждане на текст

Когато сте в поле, позволяващо въвеждане на текст, на долния ред на дисплея ще видите индикатора за текстови режим.

Пример: Въвеждане на име в телефонния указател

За да смените с друг текстови режим:

1. Натиснете десния екранен бутон, обозначаващ настоящия текстови режим.
2. Отидете до режима, който искате да използвате, с бутона Нагоре/Надолу.

   Можете да използвате опцията **Добави дума**, за да добавите нови думи в речника на T9. Вж. страница 40.

   Опцията **Избери език** ви позволява да смените езика на въвеждане на текст.

   Бележка: Ако искате да излезете от менюто, без да сменяте режима, натиснете екранен бутон или бутон .
3. Натиснете екранен бутон **Избор**, за да потвърдите маркирания текстови режим.

Бърза смяна на режима за въвеждане на текст

За превключите между...	Натиснете и задръжте...
режим числа и предходния режим	бутон #.
режим символи и предходния режим	бутон *.
режим ABC и режим T9	десния екранен бутон.

Използване на режим T9

За да изпишете дума в режим T9:

1. Започнете да въвеждате думата с натискането на бутони от **2** до **9**. Натискайте всеки бутон еднократно за всяка буква.

   Пример: За да изпишете "hello" в режим T9, натиснете бутони **4**, **3**, **5**, **5** и **6**.

   Думата, която изписвате, се появява на дисплея. Тя може да се промени с всеки натиснат от вас бутон.
2. Въведете цялата дума, преди да редактирате или изтриете нещо от нея.
3. Ако думата е правилно изписана, преминете към следващата. В противен случай натиснете бутон **0** многократно, за да изкарате вариантни думи за натиснатите от вас бутони.

   Пример: Думите "of" и "me" се състоят от поредицата **6** и **3**. Телефонът първо изписва по-често срещаната дума.
4. Добавете разстояние между думите, като натиснете бутон #.
5. Продължете да въвеждате следващата дума.

Ако, докато въвеждате текста, над левия екранен бутон се появи **Правоп.**, значи думата не съществува в речника на T9.

За да изпишете думи, които не се намират в режим T9, сменете режима за въвеждане на текст с режим ABC или направете следното:

1. Натиснете екранен бутон **Правоп.**, или натиснете десния екранен бутон и изберете опцията **Добави дума**.
2. Въведете думата, която искате да добавите, с режим ABC (вж. страница 42) и натиснете екранен бутон **Да**.

   Думата е въведена в речника на T9 и е изписана на екрана.
3. Продължете да въвеждате останалия текст с режим T9.

Лесна пунктуация

За да въведете точки, тирета или апострофи, натиснете бутон **1**. Режим T9 се опира на граматическите правила за правилна пунктуация.

Пример: Бутон **1** се използва два пъти, за да покаже два препинателни знака.

Смяна на главни/малки букви

За да смените буквата/буквите на главна/малка, натиснете бутон *. Има три режима за главни/малки букви:

- Малки букви (без индикатор)
- Начална главна буква (⇧)
- Само главни букви (⇧)

Въвеждане на шпация (разстояние)

За да въведете шпация (разстояние) между думите, натиснете бутон #.

Директно въвеждане на число

За да въведете число, натиснете и задръжте бутона с числото.

Прехвърляне

За да преместите курсора наляво или надясно в рамките на текста, натиснете бутон Наляво/Надясно.

Изтриване на букви и думи

За да изтриете буквата вляво от курсора, натиснете бутон **C**. Можете да изтриете всички букви на дисплея, като натиснете и задържите бутон **C**.

Връщане към предходния екран

Когато полето за въвеждане на текст е изчистено, натиснете и задръжте бутон **C**, за да се върнете към предходния екран.

Използване на режим ABC

Когато пишете в режим ABC, натиснете бутона, обозначен със съответната буква:

- Веднъж за първата буква
- Два пъти за втората буква
- и т.н.

Пример: За да напишете буква "C", бързо натиснете бутон **2** три пъти. За да напишете буква "K", натиснете бутон **5** два пъти. Този начин се нарича изписване с многократно натискане.

Бележка: Когато натиснете различен бутон, курсорът се премества надясно. Когато въвеждате една и съща буква два пъти или различна буква от същия бутон, натиснете бутон Надясно , или просто изчакайте няколко секунди, докато курсорът автоматично се премести Надясно, след което въведете следващата буква.

Вж. таблицата на следващата страница за повече информация за символите, които могат да се въвеждат с бутоните. Символите могат да се различават в зависимост от езика на въвеждане. Можете да изберете езика, като зададете една от следните опции:

- **Избери език**; вж. страница 39
- **Режим за въвеждане на текст** (**Меню 4.4.2**); вж. страница 97

Списък на наличните символи

Бутон	Знаци по реда им на изписване
1	. , - ? ! ' @ : 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0

(Режим само главни букви на английски)

Смяна на главни/малки букви

За да смените буквата/буквите на главна/малка, натиснете бутон *. Има три режима за главни/малки букви:

- Малки букви (без индикатор)
- Начална главна буква (⇧)
- Само главни букви (⇧)

Въвеждане на шпация (разстояние)

За да въведете шпация (разстояние) между думите, натиснете бутон #.

Директно въвеждане на число

За да въведете число, натиснете и задръжте бутона с числото.

Прехвърляне

За да преместите курсора наляво или надясно в рамките на текста, натиснете бутон Наляво/Надясно .

Изтриване на букви и думи

За да изтриете буквата вляво от курсора, натиснете бутон **C**. Можете да изтриете всички букви на дисплея, като натиснете и задържите бутон **C**.

Връщане към предходния екран

Когато полето за въвеждане на текст е изчистено, натиснете и задръжте бутон **C**, за да се върнете към предходния екран.

Използване на режим символи

Режим символи ви дава възможност да въвеждате символи в текста.

За да...	**Натиснете...**
излязат повече символи	бутони Нагоре/Надолу.
въведете символ	съответния цифров бутон.
върнете в предходния текстови режим	**Да** или екранен бутон .

Работа с режим числа

Режим числа ви дава възможност да въвеждате числа в текста. Натиснете бутоните, съответстващи на цифрите, които искате да въведете.

Използване на менютата

Телефонът предлага редица функции, които ви позволяват да го настроите към своите потребности. Тези функции са организирани в менюта и подменюта.

Влизане във функция на менюто

Можете да влезете в менютата и подменютата, като натиснете екранен бутон **Меню** или **Указат.** в режим на готовност, след което ги прехвърлете с бутоните за навигиране.

1. В режим на готовност натиснете **Меню**, за да влезете в главното меню, или натиснете екранен бутон **Указат.**, за да влезете в менюто на телефонния указател.
2. Движението през градовете става с бутон Наляво/Надясно .
3. Открийте подменюто, което искате да използвате, като се движите с бутон Нагоре/Надолу.
4. Натиснете екранен бутон **Избор**, за да влезете в подменюто.

   Ако избраното от вас меню съдържа още подменюта, повторете стъпки 3 и 4.
5. Отидете до опцията, която искате да изберете, с бутон Нагоре/Надолу.
6. Натиснете екранен бутон **Избор**, за да изберете настройката.

Бележка: Можете да се върнете към предходното ниво от менюто, като натиснете екранен бутон ↩.

Също така можете да влезете в менютата и подменютата, като въведете съответния номер на менюто.

Пример: За да влезете в опцията **Гласова поща**, натиснете екранен бутон **Меню**, **1**, **3** в режим на готовност.

Схема на функциите от менюто

Различните менюта ви дават възможност да проверявате или променяте настройките на телефона. На следващата схема е показана структурата на менюто.

Номерата към всяка опция от менюто може и да не отговарят на номера на менюто на телефона. Всичко зависи от това какви услуги се поддържат от SIM картата ви.

Меню на телефонния указател

1. Указател **(вж. страница 52)**

- 1.1 Открий име
- 1.2 Добави запис
- 1.3 Виж списък за бързо избиране
- 1.4 Копирай всичко в телефона
- 1.5 Изтрий всичко

2. Управление **(вж. страница 59)**

- 2.1 Задай собствен номер
- 2.2 Групи
- 2.3 Състояние на паметта

3. Услуги **(вж. страница 61)**

- 3.1 Служебна директория

Основно меню

1. Съобщения **(вж. страница 62)**

- 1.1 Кратко съобщ.
  - 1.1.1 Входяща кутия
  - 1.1.2 Ново съобщение
  - 1.1.3 Изходяща кутия
  - 1.1.4 Изтрий всичко
- 1.2 Мултимедийно съобщ.
  - 1.2.1 Входяща кутия
  - 1.2.2 Ново MMS
  - 1.2.3 Изходяща кутия
  - 1.2.4 Чернова
  - 1.2.5 Моята папка
  - 1.2.6 Изтрий всичко
- 1.3 Гласова поща
  - 1.3.1 Връзка с гласовата поща
  - 1.3.2 Номер на гласов сървър
- 1.4 Зададени съобщения
- 1.5 Разпространение
  - 1.5.1 Чети
  - 1.5.2 Получи
  - 1.5.3 Канал
  - 1.5.4 Език
- 1.6 Настройки
  - 1.6.1 Кратко съобщ.
  - 1.6.2 Мултимедийно съобщ.
- 1.7 Състояние на паметта
  - 1.7.1 Кратко съобщ.
  - 1.7.2 Мултимедийно съобщ.

2. Запис разговори **(вж. страница 86)**

- 2.1 Пропуснати разговори
- 2.2 Входящи разговори
- 2.3 Изходящи разговори
- 2.4 Изтрий всичко

2. Запис разговори *(продължение)*

2.5 Време на разговорите
- 2.5.1 Време на последен разговор
- 2.5.2 Общо изпратени
- 2.5.3 Общо получени
- 2.5.4 Нулиране таймери

2.6 Стойност на разговорите*
- 2.6.1 Стойност на последен разговор
- 2.6.2 Обща стойност
- 2.6.3 Макс. стойност
- 2.6.4 Нулиране на броячите
- 2.6.5 Настройка на макс. стойност
- 2.6.6 Тарифа

3. Настройки на звука **(вж. страница 90)**

3.1 Входящи разговори
- 3.1.1 Мелодии по подразбиране
- 3.1.2 Моите звуци
- 3.1.3 Сила на звука
- 3.1.4 Тип сигнал

3.2 Съобщения
- 3.2.1 Кратко съобщ.
- 3.2.2 Мултимедийно съобщ.

3.3 Включен/изключен
3.4 Тон свързване
3.5 Тон клавиатура
3.6 Брояч минути
3.7 Тих режим

4. Настройки на телефона **(вж. страница 94)**

4.1 Поздравително съобщение
4.2 Дисплей
- 4.2.1 Тапет
- 4.2.2 Кожа
- 4.2.3 Фон
- 4.2.4 Контраст

* Излиза само ако се поддържа от SIM картата ви.

4. Настройки на телефона *(продължение)*

4.3 Автоматично заключване на бутоните
4.4 Език
- 4.4.1 Език на текста
- 4.4.2 Режим за въвеждане на текст

4.5 Защита
- 4.5.1 Проверка на PIN
- 4.5.2 Промяна на PIN
- 4.5.3 Заключване на телефона
- 4.5.4 Промяна парола
- 4.5.5 Поверителност
- 4.5.6 Заключване на SIM
- 4.5.7 Режим FDN *
- 4.5.8 Промяна PIN2*

4.6 Автоматично преизбиране
4.7 Отговор с произв. бутон
4.8 Автоматичен отговор
4.9 Режим факс
4.10 Светодиод
4.11 Нулиране на настройките
- 4.11.1 Настройки на звука
- 4.11.2 Настройки на телефона
- 4.11.3 Всички настройки

5. Органайзер **(вж. страница 104)**

5.1 Нова бележка
5.2 Календар
5.3 Списък задачи
5.4 Часовник
- 5.4.1 Настройка на времето
- 5.4.2 Настройка на датата
- 5.4.3 Задай световно време
- 5.4.4 Задай формат

5.5 Аларма
5.6 Калкулатор
5.7 Конвертиране
5.8 Таймер
5.9 Хронометър

* Излиза само ако се поддържа от SIM картата ви.

6. Мрежови услуги (вж. страница 118)

- 6.1 Прехвърляне на разговорите
  - 6.1.1 Винаги прехвърляй
  - 6.1.2 Зает
  - 6.1.3 Няма отговор
  - 6.1.4 Няма връзка
  - 6.1.5 Отмени всички
- 6.2 Забрана на разговорите
  - 6.2.1 Всички изходящи
  - 6.2.2 Международни
  - 6.2.3 Междунар. с изкл. към дом
  - 6.2.4 Всички входящи
  - 6.2.5 Входящи в чужбина
  - 6.2.6 Отмени всички
  - 6.2.7 Промяна паролата за забрана
- 6.3 Изчакване на разговор
  - 6.3.1 Гласови обаждания
  - 6.3.2 Факсови повиквания
  - 6.3.3 Данни обаждания
  - 6.3.4 Отмени всички
- 6.4 Избор на мрежа
- 6.5 Идентификация на обаждащия се
- 6.6 Активна линия*

7. Забавление (вж. страница 126)

- 7.1 WWW услуги**
  - 7.1.1 Начална страница
  - 7.1.2 Отбелязана страница
  - 7.1.3 Отиди на URL
  - 7.1.4 Изчисти кеша
  - 7.1.5 Настройки на прокси
  - 7.1.6 Настоящ прокси
  - 7.1.7 Пред. съобщение

* Излиза само ако се поддържа от SIM картата ви.
** Може да не излиза или да не се поддържа от мобилния ви оператор.

7. Забавление *(продължение)*

- 7.2 Медия
  - 7.2.1 Изображения
  - 7.2.2 Звуци
  - 7.2.3 Изтрий всичко
  - 7.2.4 Състояние на паметта
- 7.3 JAVA свят
  - 7.3.1 Прехвърлени данни
  - 7.3.2 DNS настройка
  - 7.3.3 Състояние на паметта

8. SIM AT *

* Излиза само ако се поддържа от SIM картата ви.

Меню на телефонния указател

Телефонният указател разполага със следните функции:

- **Указател**: дава ви възможност да намирате, създавате и задавате функцията за бързо избиране, както и да организирате записите в указателя.
- **Управление**: дава ви възможност да създавате и махате собствения номер, да организирате групи обаждащи се и да проверявате състоянието на паметта.
- **Услуги**: дава ви възможност да използвате сервизната директория в зависимост от SIM картата.

Открий име *(Телефонен указател 1.1)*

За да търсите номер в телефонния указател, направете следното.

1. Въведете буква(и) от името, което искате да намерите.

   Изброяват се имената от телефонния указател, като сред тях е маркирано това, което отговаря на въведеното от вас.

2. Ако е необходимо, натиснете бутона Нагоре/Надолу, за да стигнете до търсения запис.
3. След като откриете записа, натиснете екранен бутон **Да**.
4.

За да...	Натиснете...
изберете номера на екрана	бутон .
промените записите в телефонния указател	екранен бутон **Опции**. За повече информация вж. страница 53.

Променяне на записите в паметта на телефона

Отидете до категорията, която искате да редактирате, като натиснете бутон Наляво/Надясно . Излизат наличните категории и можете да редактирате информацията под всяка категория с екранен бутон **Опции**.

Категория	Опции
Мобилен Домашен Служебен	Изберете една от долните опции. За повече информация за тези опции вж. страница 53.
Факс Други	**Редактиране на номер** **Промени име** **Изпрати съобщение** (излиза, ако категорията съдържа номер) **Копирай** (излиза, ако категорията съдържа номер) **Изтрий запис**
E-mail	Въведете или редактирайте електронния адрес.
Група	Задайте една от групите или не задавайте група.
Графика	Задайте едно от изображенията или не задавайте изображение.
Мелодия	Задайте една от мелодиите или не задавайте мелодия.

Променяне на записите в SIM паметта

За да промените информацията за записите в SIM паметта, натиснете екранен бутон **Опции**.

Разполагате със следните опции:

Редактиране на номер

Тази опция ви позволява да промените номера. Също така можете да добавите нов номер, ако в избраната категория няма запазен.

Промени име

Тази опция ви дава възможност да промените името на записа.

За да изчистите старото име, натиснете бутон **C**. За повече информация за въвеждане на текст вж. страница 38.

Изпрати съобщение

Тази опция ви дава възможност да изпратите съобщение до номера. За повече информация за изпращане на съобщения вж. страница 62.

Копирай

Тази опция ви дава възможност да копирате избран запис от паметта на телефона в тази на SIM картата и обратното.

Изтрий запис

Тази опция ви дава възможност да изтриете записа от телефонния указател. За да потвърдите изтриването, натиснете екранен бутон **Да**. В противен случай натиснете екранен бутон **Не**.

Добави запис *(Телефонен указател 1.2)*

Можете да съхранявате телефонни номера и свързаните с тях имена в паметта на SIM картата си. Освен това можете да съхранявате до 1000 имена в телефонната памет, като всяко име може да се свърже с до пет номера.

1. Въведете номера, който искате да запазите.

Бележки:

- Ако при въвеждане на номера сгрешите, поправете го с бутон **C**. За повече информация вж. страница 26.
- За да въведете пауза при избиране за специални телефонни услуги като банкови операции по телефона, задръжте бутон ✱. "P" обозначава паузата на екрана.

2. Когато се уверите, че номерът е верен, натиснете екранен бутон **Запази**.

3. Изберете в коя памет да се запази номерът (**Телефон** или **SIM**) и натиснете екранен бутон **Избор**.

   Бележка: Ако смените апаратите, всички номера, запазени в паметта на SIM картата ви, автоматично се прехвърлят на новия телефон, докато номерата, запазени в паметта на телефона, трябва отново да се запазят.

4. Ако изберете **SIM** при етап 3, преминете към етап 5.

   Ако изберете **Телефон** при етап 3, изберете вид номер с бутон Нагоре/Надолу и натиснете екранен бутон **Избор**.

5. Въведете съответното име.

   За повече информация за въвеждане на текст вж. страница 38.

6. Когато сте готови, натиснете екранен бутон **Да**.

7. Ако изберете **Телефон** при етап 3, преминете към етап 8.

   Ако изберете **SIM** при етап 3, изберете номера на позицията и натиснете екранен бутон **Да**.

8. Ако искате да промените записа, използвайте опциите. За повече информация вж. стр. 54.

   Ако искате да се върнете в режим на готовност, натиснете екранен бутон ↩ или бутон ⏻.

Съхраняване на номер в режим на готовност

Щом започнете да въвеждате номер, над левия екранен бутон се появява ЗАПАЗИ, което ви позволява да запазите номера в телефонния указател.

За да запазите номера, продължете процедурата от първия етап на страница 54.

Виж списък за бързо избиране

(Телефонен указател 1.3)

Можете да зададете до осем номера за бързо избиране и да ги набирате, когато пожелаете, само с натискане на свързания с тях цифров бутон.

Задаване на номера за бързо избиране

1. Натиснете бутона Нагоре/Надолу, за да отидете до празна позиция и натиснете екранен бутон **Избор**.
2. Когато маркирате опцията **Редактиране на номер**, натиснете екранен бутон **Избор**.
3. Въведете телефонен номер и натиснете екранен бутон **Да**. Или

   За да извикате номер от телефонния указател, натиснете екранен бутон **Указат.**. Изберете запис от списъка и натиснете екранен бутон **Да**. Натиснете екранен бутон **Да**, за да го запазите.
4. Когато приключите, натиснете екранен бутон ↩ или бутон ⏻ за излизане.

Редактиране на записи за бързо избиране

1. Изберете от списъка записа за бързо избиране, който искате да редактирате, и натиснете екранен бутон **Избор**.
2. Изберете една от долните опции с бутона Нагоре/Надолу и натиснете екранен бутон **Избор**:
   - **Редактиране на номер**: дава ви възможност да промените номера.
   - **Промени име**: дава ви възможност да смените името на записа.
   - **Изтрий**: ви дава възможност да махнете настройката, така че да няма зададен номер към бутона.
3. Когато приключите, натиснете екранен бутон ↩ или бутон ⏻ за излизане.

Използване на функцията за бързо избиране

От режим на готовност натиснете цифров бутон, от **2** до **9**, зададени за бързо избиране, и натиснете бутон ✆. Също така можете да натиснете и задържите цифровия бутон.

Бележка: Клавиш **1** е запазен за номера на сървъра на гласовата ви поща.

Избиране на номер, запазен в SIM картата

След като запазите телефонни номера в SIM картата си, можете лесно да ги изберете, когато е необходимо.

За да изберете номер от SIM картата:

1. Въведете номера на позицията от SIM картата, където е запазен номерът, който искате да изберете.
2. Натиснете бутон #.

   На екрана излизат името и номерът, запазени на тази позиция.
3. Натиснете екранен бутон **Връзка** или бутон .

Копирай всичко в телефона

(Телефонен указател 1.4)

Можете да копирате всички номера от SIM картата в паметта на телефона.

1. Когато се появи съобщение за потвърждение, натиснете екранен бутон **Да**, за да копирате.

   Номерата по подразбиране се копират в паметта на телефона с обозначение **Мобилен**.

   В противен случай натиснете екранен бутон **Не**.
2. Когато приключите, натиснете екранен бутон или бутон за излизане.

Изтрий всичко *(Телефонен указател 1.5)*

Можете да изтриете избрани записи от телефонния указател в зависимост от позицията на паметта, а може и всички наведнъж.

1. Отидете до желаната памет и поставете символ за потвърждение пред нея с екранен бутон **Избор**.

   Ако изберете **Всички**, всички памети ще бъдат маркирани.
2. Ако е необходимо, повторете етап 1, за да отбележите друга опция.
3. След като сте готови, натиснете екранен бутон **Да**.
4. Когато се появи съобщение за потвърждение, натиснете екранен бутон **Да**, за да изтриете всички записи в паметта (паметите). След това въведете паролата на телефона и натиснете екранен бутон **Да**. Паролата е зададена фабрично на "00000000". За промяна вж. страница 99.

   В противен случай натиснете екранен бутон **НЕ**.

Задай собствен номер *(Телефонен указател 2.1)*

За да запазите собствен телефонен номер с име:

1. Придвижете се до празна позиция с бутон Нагоре/Надолу, след което екранен бутон **Избор**.
2. Когато маркирате **Редактиране на номер**, натиснете екранен бутон **Избор**.
3. Въведете номера си и натиснете бутон **Да**.
4. За да зададете име, натиснете бутон Надолу, за да отидете до **Промени име**, и натиснете екранен бутон **Избор**.
5. Въведете име и натиснете екранен бутон **Да**.
6. Когато приключите, натиснете екранен бутон или бутон за излизане.

За да махнете един от номерата:

1. Изберете записа от списъка собствен номер, който искате да редактирате, и натиснете екранен бутон **Избор**.
2. Придвижете се до **Изтрий**, като натиснете бутон Нагоре/Надолу, след което екранен бутон **Избор**.
3. Когато се появи съобщение за потвърждение, натиснете екранен бутон **Да**, за да изтриете номера.

   В противен случай натиснете екранен бутон **Не**.
4. Когато приключите, натиснете екранен бутон или бутон за излизане.

Групи *(Телефонен указател 2.2)*

Можете да промените настройките на пет предварително определени групи обаждащи се.

1. Изберете група обаждащи се, като натиснете бутон Нагоре/Надолу, след което екранен бутон **Избор**.
2. Придвижете се до опция за настройка с бутон Нагоре/Надолу, след което екранен бутон **Избор**.

   Разполагате със следните опции:

   - **Мелодия**: дава ви възможност да зададете мелодия при получаване на повикване от член на групата.
   - **Промени име**: дава ви възможност да промените името на групата; за повече информация за въвеждане на букви вж. страница 38.
   - **Виж изображение**: показва изображението при получаване на повикване от член на групата.

3. Променете настройката според желанието си и натиснете екранен бутон **Избор**.
4. Повторете етапи 1 и 3, ако искате да промените друга опция.

Когато приключите, натиснете екранен бутон или бутон за излизане.

Състояние на паметта *(Телефонен указател 2.3)*

Имате възможност да проверите колко имена и номера са запазени в телефонния указател, паметта на картата и на телефона, и колко свободни позиции има останали.

Когато приключите, натиснете екранен бутон или бутон за излизане.

Служебна директория *(Телефонен указател 3.1)*

Бележка: В зависимост от SIM картата може да не разполагате с тази функция.

На дисплея излиза списък с номерата в сервизната директория.

Ако е необходимо, прехвърлете се до желания номер с бутон Нагоре/Надолу, след което бутон , за да изберете номера.

Съобщения

Това меню ви дава възможност да създавате, изпращате, четете и запазвате съобщения посредством услугата SMS (текстови съобщения) и EMS (съобщение, включващо просто изображение, анимация или мелодия) и мултимедийно съобщение (MMS: съобщение, поддържащо различни видове медии, като изображения в пълен цвят и полифонични тонове-позвъняване). Разполагате и с гласова поща.

Бележка: Разполагате с тази функция само ако мобилната мрежа я поддържа. За повече информация се обърнете към мобилния си оператор.

Кратко съобщ. *(Меню 1.1)*

Услугата за кратки съобщения (SMS) ви дава възможност да изпращате и получавате кратки текстови съобщения до и от други GSM мобилни телефони. Освен това телефонът ви поддържа и услугата EMS, която ви дава възможност да съставяте кратки съобщения, състоящи се от прости изображения, мелодии, анимации и оформен текст, което придава ново измерение на простите текстови съобщения.

За да изпращате текстови съобщения по телефона, трябва да вземете номера на SMS центъра от мобилния си оператор.

Получаване на ново съобщение

Когато получите ново съобщение, на дисплея се появява иконата за ново съобщение ( ) и текстово известие с номера на съобщението. Също така можете да чуете сигнал в зависимост от звуковата настройка за съобщение; за повече информация вж. страница 91.

За да прочетете новото съобщение (съобщения) веднага, натиснете екранен бутон **Виж**. Появява се списъкът със съобщенията.

Бележка: За да изчистите известието за ново съобщение от екрана, натиснете бутон . Когато също така сте пропуснали разговори, гласова поща, кратки съобщения, мултимедийни съобщения и мулти съобщения от тип разпространение, обозначението на десния екранен бутон се променя в следния ред: **Пропус.**, **Свързв.**, **Виж**, **СВ** и **Указат.**.

Управление на паметта

Входящата и изходящата кутия заемат определена част от паметта на телефона или SIM картата. Когато паметта за съобщения е запълнена, иконата ново съобщение ( ) мига и се появява съобщение за грешка. (То изчезва, когато натиснете бутон , но отново се появява, ако не изтриете старите съобщения.) В такъв случай не можете да получавате нови съобщения. Трябва да изтриете едно или повече от старите съобщения от входящата или изходящата кутия, за да освободите място за новото съобщение, чрез опцията **Изтрий** от входящата или изходящата кутия или чрез опцията **Изтрий всичко**; за повече информация вж. страница 68.

Входяща кутия *(Меню 1.1.1)*

Телефонът получава входящи съобщения и ги запазва във входяща кутия. SMS съобщенията обикновено се запазват в SIM картата, но ако паметта на SIM картата е пълна входящите съобщения ще бъдат запазени в паметта на телефона.

Когато сте избрали опцията **Входяща кутия**, излиза списъкът на получените съобщения заедно с:

- телефонния номер на подателя или името, ако е записано в телефонния указател.
- статута на съобщението; за прочетено съобщение, за непрочетено съобщение и за непълно съобщение.

За да прегледате съобщение, отидете до него и натиснете екранен бутон **Избор**. На екрана се изписват:

- датата и часа на получаване на съобщението.
- паметта, където е запазено съобщението; за SIM картата или за паметта на телефона.
- съдържанието на съобщението.

Можете да влезете в следващото или предходното съобщение като натиснете бутона Наляво/Надясно .

За да прехвърлите съдържанието на съобщението, натиснете бутон Нагоре/Надолу. Когато спрете върху обект, включващ мелодия, мелодията се изсвирва.

С екранен бутон **Опции** можете да изберете следните опции:

Изтрий: дава ви възможност да изтриете съобщението.

Изпрати съобщение: дава ви възможност да отговорите чрез изпращане на съобщение.

Обратно позвъняване: позволява ви да се обадите на подателя.

Извади номер: дава ви възможност да изпратите съобщение до номера или да внесете номера в телефонния указател.

Изпрати: дава ви възможност да изпратите съобщението на друг човек.

Редактиране: дава ви възможност да редактирате съобщението.

Извади медия: можете да запазите медийните елементи (с изключение на зададени EMS анимации и звуци) от съобщението в медийната кутия. Можете да ги използвате, като пишете съобщение; за повече информация вж. по-долу.

Прехвърли: дава ви възможност да прехвърлите съобщението от SIM картата в паметта на телефона.

Ново съобщение *(Меню 1.1.2)*

С това меню можете да пишете съобщения, съдържащи текст, изображения и мелодии.

1. Създаване на съобщение.

   На първия ред на дисплея излизат оставащият брой символи, които можете да въведете, номерът на настоящото съобщение и максималният брой съобщения, които можете да напишете, както и зададеният от вас шрифт в опцията **Текст**.

   Бележка: За повече информация за въвеждане на текст вж. страница 38.

2. Докато въвеждате съобщението, натиснете екранен бутон **Опции**, за да използвате следните опции.

   - **Изпрати**: дава ви възможност да изпратите съобщението. Вижте следващия етап.
   - **Текст**: дава ви възможност да форматирате текста. Следните текстови атрибути могат да се комбинират по ваше желание.

     Големина на шрифта: Дребен/Среден/Едър

     Текстови режим: Нормален/Подчертан/Пресечен

     Получерен: Включен/Изключен

     Курсив: Включен/Изключен

     Подравняване на текста: Отляво/Център/Отдясно
   - **Добави медия**: дава ви възможност да добавяте изображения, анимации и/или мелодии към съобщението.
     Изберете категория; **Добави изображение**, **Добави анимация** или **Добави мелодия**. Можете да изберете фабрично зададен обект или обект, който сте получили от друг източник и запазили в медийната кутия. Вж. страница 132.

- **Зададени съобщения**: дава ви възможност да добавите зададено съобщение към вашия текст. Изберете едно от деветте съобщения, съхранени чрез опцията **Зададени съобщения** (**Меню 1.4**). Вж. страница 80.
- **Запази съобщение**: дава ви възможност да запазите съобщението, за да го изпратите по-късно. Можете да прочетете съобщението в изходящата кутия.

3. Когато въведете съобщението, изберете **Изпрати** от опциите.
4. Въведете номер на направлението на екрана с адреса.

   Също така можете да търсите номер в телефонния указател, като натиснете екранен бутон **Указат.**.

Бележка: За да изчистите въведеното от вас, натиснете и задръжте бутон **С**. Когато всичко е изчистено, натиснете и задръжте бутон **С**, за да се върнете към предходния екран.

За да изпратите съобщението до няколко направления (до пет такива), натиснете екранен бутон **Добави** и повторете стъпка 4.

5. Когато въведете номерата, натиснете екранен бутон **Да**.
6. Ако се появи екранът Въведи център, въведете служебния номер и натиснете екранен бутон **Да**.

   Можете да запазите номера на SMS центъра. За повече информация вж. страница 82.

Бележка: Когато телефонът не успее да изпрати съобщението, натиснете екранен бутон **Повтори**, за да пробвате втори път изпращането. Или натиснете екранен бутон **Не** и екранен бутон **Запази**, за да запазите съобщението или да излезете от менюто, като натиснете екранен бутон **Не**.

Изходяща кутия *(Меню 1.1.3)*

В изходящата кутия се съхраняват съобщенията, които вече сте изпратили, или които сте запазили, без да ги изпращате.

Когато сте избрали опцията **Изходяща кутия**, излиза списъкът на съобщенията, които сте изпратили или запазили, заедно с:

- телефонния номер на получателя или името, ако е записано в телефонния указател.
- статута на съобщението; за изпратено съобщение и за неизпратено съобщение.

За да прегледате съобщение, отидете до него и натиснете екранен бутон **Избор**. На екрана се изписват:

- статута на съобщението; за изпратено съобщение и за неизпратено съобщение.
- паметта, където е запазено съобщението; за SIM картата или за паметта на телефона.
- съдържанието на съобщението.

Можете да влезете в следващото или предходното съобщение като натиснете бутона Наляво/Надясно.

За да прехвърлите съобщението, натиснете бутон Нагоре/Надолу.

С екранен бутон **Опции** можете да изберете следните опции:

Изтрий: дава ви възможност да изтриете съобщението.

Извади номер: дава ви възможност да изпратите съобщение до номера или да внесете номера в телефонния указател.

Изпрати: дава ви възможност да изпратите съобщението на друг получател.

Редактиране: дава ви възможност да редактирате съобщението.

Прехвърли: дава ви възможност да прехвърлите съобщението от SIM картата в паметта на телефона и обратно.

Изтрий всичко *(Меню 1.1.4)*

В това меню можете да изтриете всички съобщения, запазени в паметта на SIM картата и тази на телефона.

1. Отидете до кутия за съобщения и поставете символ за потвърждение пред нея с екранен бутон **Избор**.

   Ако изберете **Всички**, всички кутии за съобщения ще бъдат маркирани.

2. Ако е необходимо, повторете стъпка 1, за да отбележите друга кутия.
3. След като сте готови, натиснете екранен бутон **Да**.
4. Когато се появи съобщение за потвърждение, натиснете екранен бутон **Да**, за да изтриете всички съобщения в кутията (кутиите).

   В противен случай натиснете екранен бутон **Не**.

Мултимедийно съобщ. *(Меню 1.2)*

Мултимедийната услуга за съобщения (MMS) е услуга за съобщения, която прилича на услугата за кратки съобщения (SMS). При нея се осъществява асинхронно предаване на лични мултимедийни съобщения телефон-телефон, телефон-Email и телефон-интернет (по URL).

Освен познатото текстово съдържание на текстовите съобщения мултимедийните съобщения могат да съдържат изображения, графики, глас и звуци. MMS съобщението е мултимедиен обект в един запис. Не е текстови файл с приложения.

С функцията MMS телефонът ви може да получава мултимедийни съобщения. Също така можете да изпращате графични съобщения. Можете да разполагате с тази функция само ако се поддържа от мобилния ви оператор. Само телефони, които имат функцията за графични изображения, могат да получават и показват графични съобщения.

Изтегляне на ново съобщение

Когато изтегляте съобщение, на дисплея се появява иконата за изтегляне ( ). Когато изтеглите новото съобщение, на дисплея се появява иконата за ново съобщение ( ) и текстово известие с номера на съобщението. Също така можете да чуете сигнал в зависимост от звуковата настройка за съобщение; за повече информация вж. страница 91.

За да прочетете новото съобщение в режим на готовност, натиснете екранен бутон **Виж**. След това виждате списъка във входящата кутия. Можете да прочетете съобщението, ако го маркирате.

Бележки:

- Когато зададете **Получаване на съобщ.** (вж. страница 83) на **Автоматичен**, не можете да въведете меню **Прехвърлени данни** (**Меню 7.3.1**), също така не можете да влизате в WAP сайтове, докато теглите ново съобщение. Ако новото съобщение пристигне в телефона, докато играете Java игра, телефонът получава само известие за съобщението. След като изиграете играта, можете да изтеглите съобщението със запазеното известие.
- За да изчистите известието за ново съобщение от екрана, натиснете бутон . Когато също така сте пропуснали разговори, гласова поща, кратки съобщения, мултимедийни съобщения и мулти съобщения от тип разпространение, обозначението на десния екранен бутон се променя в следния ред: **Пропус.**, **Свързв.**, **Виж**, **СВ** и **Указат.**.

Ако **Получаване на съобщ.** е на **Ръчен** (за повече информация вж. страница 83), когато на дисплея се появи иконата за ново съобщение ( ), трябва да изтеглите съобщенията във входящата кутия. Избирате съобщение с икона като , и във входящата кутия. След това можете да изберете да изтеглите или изтриете съобщението с екранен бутон **Опции**.

Управление на паметта

Когато паметта е пълна, иконата за ново съобщение ( ) мига и се появява съобщение за грешка. (То изчезва, когато натиснете бутон , но отново се появява, ако не изтриете старите съобщения.) В такъв случай не можете да получавате нови съобщения. Трябва да изтриете едно или повече от старите съобщения от входящата и изходящата кутия, от черновата или от моята директория, за да освободите място за новото съобщение, чрез опцията **Изтрий**, или чрез опцията **Изтрий всичко**; за повече информация вж. страница 78.

Бележки:

- Можете да получите до 150 съобщения.
- Кутията за мултимедийни съобщения и медийната кутия използват определен обем от паметта на телефона. Също така можете да използвате опцията **Изтрий** или **Изтрий всичко**, за да изтриете някои звуци или изображения от медийната кутия.

Входяща кутия *(Меню 1.2.1)*

Телефонът получава входящи съобщения и ги запазва във входяща кутия.

Когато сте избрали опцията **Входяща кутия**, излиза списъкът на получените съобщения заедно с:

- темата на съобщението или "Няма тема", ако съобщението е неозаглавено.
- телефонния номер на подателя или името, ако е записано в телефонния указател.
- статута на съобщението; за прочетено съобщение, за непрочетено съобщение, за прочетено известие за съобщение и за непрочетено известие за съобщение.

  Бележка: Иконата за статута на съобщението може да приема различни форми като , , според определения от подателя приоритет.

За да прегледате съобщение, отидете до него и натиснете екранен бутон **Избор**.

За да прехвърлите съдържанието на съобщението, натиснете бутон Нагоре/Надолу. Когато съобщението съдържа повече от една страница, можете да натиснете бутон Наляво/Надясно , за да прехвърляте страниците, или пък страниците се прехвърлят според автоматичния интервал, зададен от подателя.

Бележки:

- Възможно е някои типове звуци и изображения да не могат да бъдат пуснати или показани.
- Когато съобщението има приложение като видеоклип, на заглавния ред се появява иконата за приложение ( ). Може да не пускате приложението. Също така може и да не го вадите от съобщението.

С екранен бутон **Опции** можете да изберете следните опции:

Изтрий: изтрива съобщението.

Повтори: пуска съобщението.

Отговор: отговаря на подателя, като изпраща съобщение.

Пренасочване: препраща съобщението на друг човек.

Обратно позвъняване: позволява ви да се обадите на подателя.

Изрежи медия: изважда изображение или звук, така че можете да ги зададете като тапет или тон-позвъняване, или да ги изпратите като мултимедийно съобщение.

Изрежи адрес: изважда телефонни номера, електронни адреси или интернет адреси от текста, така че можете да изберете номера, да изпратите съобщение към номера или да го запазите в телефонния указател.

Свойства: показва подробна информация за съобщението.

Премести в моята папка: премества съобщението в "Моята директория", за да го използвате по-късно.

Ново MMS *(Меню 1.2.2)*

Тази опция ви дава възможност да създадете ново мултимедийно съобщение, след което да го изпратите до различни получатели.

1. Изберете една от долните опции с бутона Нагоре/Надолу и натиснете екранен бутон **Добави**.

Опция	Как да се добави
Тема	1. Въведете темата на съобщението. За повече информация за въвеждане на текст вж. страница 38. 2. Натиснете екранен бутон **Да**. **Бележка**: За да отидете на предходен екран, докато въвеждате съобщение, натиснете и задръжте бутон **С**.
Изображение	1. Изберете едно от изображенията, което искате да добавите. То излиза на екрана. 2. Натиснете екранен бутон **Добави**.

Опция	Как да се добави
Звук	За да добавите нов звук; 1. Изберете опция **Запиши ново**. 2. Натиснете екранен бутон **Запис**, за да стартирате записа. 3. Натиснете екранен бутон **Стоп**, за да спрете записа. 4. Натиснете екранен бутон **Изсвири**, за да прослушате звука. Или натиснете екранен бутон **Добави**, за да го добавите. Въведете заглавието на звука и натиснете екранен бутон **Да**. Звукът е добавен към съобщението и автоматично запазен в медийната кутия. За да добавите звук в медийната кутия; 1. Изберете една от категориите звуци. Излиза списъкът със звуци на категорията. 2. Изберете един от звуците, който искате да добавите. 3. Натиснете екранен бутон **Избор**, за да го добавите.
Съобщение	1. Въведете ново съобщение. Можете да въведете и предварително зададено съобщение. За да въведете предварително зададено съобщение; • Натиснете екранен бутон **Опции** и изберете **Зададени съобщения**. • Изберете едно от зададените съобщения. 2. Натиснете екранен бутон **Опции** и изберете опцията **Направено**, за да добавите съобщението. **Бележка**: За да отидете на предходен екран, докато въвеждате съобщение, натиснете и задръжте бутон **С**.

2. Натиснете екранен бутон **Опции**, за да използвате следните опции.

- **Преглед**: показва съобщението ви така, като ще излезе на телефона на получателя. За да се върнете към екрана на съобщението, натиснете екранен бутон **РЕДАКТИРАЙ**. За да изпратите съобщението, натиснете екранен бутон **Изпрати** и преминете към етап 4.
- **Изпрати**: дава ви възможност да изпратите съобщението на друг човек. Вижте следващите етапи.
- **Добави страница**: дава ви възможност да добавите до 10 страници. Можете да влизате във всяка страница с бутон Наляво/Надясно от екрана на съобщението.
- **Синхронизиране на страница**: дава ви възможност да зададете колко време да стои екрана една страница от получените съобщения. След определения период екранът автоматично се прехвърля на следващата страница.
- **Ефект на текста**: дава ви възможност да зададете цвета, големината и шрифта на текста на съобщението.
- **Изчисти/Тема/Изображение/Звук/Съобщение**: дава ви възможност да изтриете избраната тема, изображение, звук или съобщение.
- **Изтрий страница**: дава ви възможност да изтриете текущата страница.
- **Запази съобщение**: запазва съобщението в **Чернова** (**Меню 1.2.4**) или **Моята папка** (**Меню 1.2.5**).

Бележка: За да се върнете към екрана за редактиране, натиснете екранен бутон или бутон **C**.

3. Когато сте готови със съобщението, от опциите изберете **Изпрати**.
4. Изберете запис от екрана за изпращане.

   Ако това е празен запис, въведете направление, както е показано по-долу.

   Номер: въведете номер на направлението.

   Email: въведете E-mail адрес.

   Указател: въведете направление от телефонния указател.

   След като въведете направление, натиснете екранен бутон **Да**.

   Ако записът не е празен, направете следното.

   Редактирай адрес: за да редактирате избрания адрес.

   Изтрий адрес: за да изтриете избрания адрес.

Бележка: За да изчистите въведеното от вас, натиснете и задръжте бутон **C**. Когато всичко е изчистено, натиснете и задръжте бутон **C**, за да се върнете към предходния екран.

5. За да изпратите съобщението до няколко направления (до 20 такива), повторете етап 4.
6. Когато въведете направленията, натиснете екранен бутон **Изпрати**.

   Натиснете екранен бутон **Откажи**, за да не изпращате съобщението.

   Когато телефонът не успее да изпрати съобщението, натиснете екранен бутон **Повтори**, за да пробвате втори път изпращането. Или натиснете екранен бутон **Откажи**, за да запазите съобщението.

Изходяща кутия *(Меню 1.2.3)*

В изходящата кутия се запазват съобщенията, които сте изпратили, които не сте успели да изпратите, или чието изпращане сте прекратили.

Когато сте избрали опцията **Изходяща кутия**, излиза списъкът на съобщенията, които сте изпратили или запазили, заедно с:

- темата на съобщението или "Няма тема", ако съобщението е неозаглавено.
- телефонния номер на получателя или името, ако е записано в телефонния указател.
- статута на съобщението; за изпратено съобщение, за съобщение, което не сте успели да изпратите или чието изпращане сте прекратили, за съобщение за получаване. Когато получателят изтегли изпратено от вас съобщение, се променя на .

За да прегледате съобщение, отидете до него и натиснете екранен бутон **Избор**.

За да прехвърлите съобщението, натиснете бутон Нагоре/Надолу. Когато съобщението съдържа повече от една страница, можете да натиснете бутон Наляво/ Надясно , за да прехвърляте страниците, или пък страниците сами се прехвърлят, когато автоматичният интервал, зададен от подателя, изтече.

С екранен бутон **Опции** можете да изберете следните опции:

Изтрий: изтрива съобщението.

Повтори: пуска съобщението.

Изпрати: изпраща съобщението.

Детайл: показва подробна информация за съобщението.

Премести в моята папка: премества съобщението в "Моята директория", за да го използвате по-късно.

Чернова *(Меню 1.2.4)*

В тази кутия за съобщения се запазват съобщенията, които вие съхранявате, съобщенията, прекъснати от входящ разговори, или съобщение, докато създавате ново съобщение.

Бележка: Запазва съобщения, които не са успели да бъдат изпратени от изходящата кутия.

За да прегледате съобщение, отидете до него и натиснете екранен бутон **Избор**.

С екранен бутон **Опции** можете да изберете следните опции:

Изпрати: отговаря на подателя, като изпраща съобщение.

Повтори: пуска съобщението.

Изтрий: изтрива съобщението.

Детайл: показва подробна информация за съобщението.

Моята папка *(Меню 1.2.5)*

Можете да преместите съобщенията от входящата или изходящата кутия в "Моята директория" с опцията **Премести в моята папка**. Докато създавате ново съобщение, също можете да го запазите в "Моята директория" чрез опцията **Запази съобщение**.

За да прегледате съобщение, отидете до него и натиснете екранен бутон **Избор**.

С екранен бутон **Опции** можете да изберете следните опции:

Изтрий: изтрива съобщението.

Повтори: пуска съобщението.

Изпрати: изпраща съобщението.

Изрежи медия: изважда изображение или звук, така че можете да ги зададете като тапет или тон-позвъняване, или да ги изпратите като мултимедийно съобщение.

Изрежи адрес: изважда телефонни номера, електронни адреси или интернет адреси от текста, така че можете да изберете номера, да изпратите съобщение към номера или да го запазите в телефонния указател.

Детайл: показва подробна информация за съобщението.

Изтрий всичко *(Меню 1.2.6)*

Тази опция ви дава възможност да изтриете всички съобщения във всяка кутия за съобщения. Можете да изтриете всички съобщения едновременно.

1. Отидете до кутия за съобщения и поставете символ за потвърждение пред нея с екранен бутон **Избор**.

   Ако изберете **Всички**, всички кутии за съобщения ще бъдат маркирани.

2. Ако е необходимо, повторете стъпка 1, за да отбележите друга кутия.

3. След като сте готови, натиснете екранен бутон **Да**.

4. Когато се появи съобщение за потвърждение, натиснете екранен бутон **Да**, за да изтриете всички съобщения в кутията (кутиите).

   В противен случай натиснете екранен бутон **Не**.

Гласова поща *(Меню 1.3)*

Когато получите гласова поща, на телефона излиза иконата и чувате сигнал.

Връзка с гласовата поща *(Меню 1.3.1)*

- В режим на готовност, когато получите нова гласова поща, натиснете екранен бутон **Съобщение**, за да влезете в сървъра на гласовата поща, и следвайте указанията.
- В режим на готовност задръжте бутон **1**, за да влезете в сървъра на гласовата поща, и следвайте указанията.
- Изберете номера на сървъра за гласова поща от меню the **Връзка с гласовата поща** (**Меню 1.3.1**) и следвайте указанията.

Номер на гласов сървър *(Меню 1.3.2)*

Преди да използвате услугата гласова поща, трябва да запазите номера на сървъра на гласовата поща, който ще получите от мобилния си оператор.

Когато изберете запис, разполагате със следните опции.

Редактиране на номер: въведете номера на гласовия сървър или натиснете екранен бутон **Указат.**, за да въведете номера от телефонния указател. След това натиснете екранен бутон **Да**.

Промени име: въведете името на сървъра и натиснете екранен бутон **Да**, за да го запазите.

Изтрий: когато се появи питане за потвърждение, натиснете екранен бутон **Да**. За да откажете, натиснете екранен бутон **Не**.

Зададени съобщения *(Меню 1.4)*

С това меню можете предварително да зададете до девет съобщения, които използвате най-често. Когато влезете в това меню, излиза списъкът на зададените съобщения.

1. Отидете на съобщение или на празен запис с бутон Нагоре/Надолу.
2. Натиснете екранен бутон **Избор** и въведете ново съобщение или променете старото.

   За повече информация за въвеждане на текст вж. страница 38.
3. Натиснете екранен бутон **Да**, за да запазите съобщението.

Разпространение *(Меню 1.5)*

Тази мрежова услуга ви позволява да получавате текстови съобщения от различни области като прогноза за времето и пътната обстановка. Съобщенията излизат веднага след получаването им при условие, че:

- телефонът е в режим на готовност.
- опцията **Получи** (**Меню 1.5.2**) е зададена на **Включен**.
- каналът за съобщения е понастоящем активен в списъка на каналите.

Когато получите съобщения от тип разпространение, можете да ги четете в режим на готовност. Ако то е късо, можете да го видите на екрана, ако не, натиснете екранен бутон **СВ**, за да прочетете съобщението.

В менюто **СВ** разполагате със следните опции:

Чети: дава ви възможност да прочетете получените съобщения от тип разпространение.

Запазени съобщения: показва списъкът на съобщенията, които сте запазили от временния списък.

Текущи съобщения: показва най-новите съобщения. Те ще бъдат изтрити при изключване на телефона.

Ако съобщението е дълго, натиснете бутон Нагоре/Надолу.

Когато четете съобщение, натиснете екранен бутон **Опции**, за да влезете в следните опции:

Извади номер: показва списък на номерата, присъстващи в съобщението.

Запази: (само временно) запазва съобщението в архива.

Изтрий: изтрива съобщението.

Изтрий всичко: изтрива всички съобщения от списъка.

Получи: дава ви възможност да включвате и изключвате приемането на съобщения-разпространение.

Канал: символът за потвърждение при **Всички** показва, че каналът е активиран.

За да активирате или дезактивирате канала, натиснете екранен бутон **Избор**, след което изберете **Активирай** или **Дезактивирай**.

Опцията **Добави към списъка** ви дава възможност да добавите нов канал към списъка с канали. Въведете съответния код на канала, предоставен ви от мобилния оператор, и заглавие за канала.

Език: избира предпочитан език. След което можете да получавате съобщения само на избрания от вас език.

Настройки *(Меню 1.6)*

Кратко съобщ. *(Меню 1.6.1)*

С това меню можете да зададете информацията по подразбиране за функцията SMS. Разполагате със следните опции:

Център услуги: дава ви възможност да съхранявате или променяте номера на SMS центъра си, необходим при изпращане на съобщения. Номерът трябва да получите от мобилния си оператор.

Период на валидност: дава ви възможност да определите за какъв период съобщенията ви да се съхраняват в SMS центъра, докато бъдат изпратени.

Тип съобщения: дава ви възможност да зададете типа съобщение на **Текст**, **Факс**, **Глас**, **Ermes**, **X.400** или **E-mail**. Мрежата може да преобразува съобщенията в избрания формат.

Обратен път: дава възможност на получателя на вашето SMS съобщение да ви изпрати отговор чрез вашия център за съобщения, стига мрежата да предлага тази услуга.

Отчет доставка: може да се зададе на Включен/ Изключен. Когато тази функция е активирана, мрежата ви информира дали съобщението ви е доставено или не.

Мултимедийно съобщ. *(Меню 1.6.2)*

С това меню можете да зададете настройките по подразбиране за изпращане или получаване на мултимедийно съобщение. Разполагате със следните опции:

Изпрати настройки: разполагате със следните опции:

Приоритет: дава ви възможност да зададете приоритета на съобщението.

Период на валидност: дава ви възможност да определите за какъв период съобщенията ви да се съхраняват в SMS центъра, докато бъдат изпратени.

Доставка след: можете да зададете периода на изчакване, преди телефонът да изпрати съобщенията ви.

Остави копие: дава ви възможност да копирате изпратеното съобщение.

Скрит адрес: когато опцията е зададена на **Включен**, телефонният ви номер не излиза на телефона на получателя.

Отчет доставка: когато тази опция е зададена на **Включен**, мрежата ви съобщава дали съобщението ви е доставено или не.

Прочети отговор: когато тази опция е зададена на **Включен**, телефонът на получателя изпраща отговор, с който ви съобщава кога съобщението ви е било прочетено.

Получи настройки: разполагате със следните опции:

Получаване на съобщ.: дава ви възможност да зададете как да получите съобщенията. Можете да изберете **Ръчен**, **Автоматичен** и **Отхвърляне**.

Отхвърляне на анонимен: когато тази опция е зададена на **Включен**, телефонът отхвърля съобщения без идентификация на обаждащия се.

Отхвърляне на обяви: когато тази опция е зададена на **Включен**, можете да отхвърляте рекламите, изпращани от мобилния оператор.

Отчет позволен: когато тази опция е зададена на **Включен**, телефонът ви не изпраща отговор до телефона на подателя, дори и ако той е изискал съобщение за прочитане.

MMS профили: в това меню можете да конфигурирате настройките на MMS профила, необходими за изпращане или получаване на мултимедийни съобщения.

Настоящ сървър: дава ви възможност да изберете един профил, който да използвате в момента.

Настройки на сървъра: дава ви възможност да зададете до пет профила.

- Име на профил: въведете името на профила.
- URL на сървъра: въведете адреса на сървъра за профила.
- GSM настройка: дава ви възможност да промените прокси настройките за GSM мрежата.
  - Вход: въведете IP адреса и IP порта.
  - Тип данни: изберете тип мрежова връзка между ISDN и аналогова.
  - Избери номер: въведете номера на сървъра.
  - Идентификация за влизане: въведете идентификация за влизане в сървъра.
  - Парола: въведете паролата за сървъра.
- Настройка GPRS: дава ви възможност да промените прокси настройките за GPRS мрежата.
  - Вход: въведете IP адреса и IP порта.
  - APN: въведете името при точката на достъп, използвано за адрес на гейтуей на GPRS мрежата.
  - Идентификация за влизане: въведете потребителската идентификация, необходима за свързване с GPRS мрежата.
  - Парола: въведете паролата, необходима за свързване с GPRS мрежата.
- Носител: изберете носителя за всеки вид достъп до мрежата.
  - GPRS само: активира се само в GPRS мрежата.
  - GSM само: активира се само в GSM мрежата.

Състояние на паметта *(Меню 1.7)*

Можете да проверите състоянието на паметта за съобщенията.

Кратко съобщ. *(Меню 1.7.1)*

Можете да проверите колко съобщения са запазени в SIM картата и в паметта на телефона.

Когато приключите, натиснете екранен бутон ↩ или бутон ⏻ за излизане.

Мултимедийно съобщ. *(Меню 1.7.2)*

Кутията за мултимедийни съобщения и медийната кутия използват определен обем от паметта на телефона.

На дисплея излиза състоянието на празната и на използваната памет.

Можете да видите състоянието на използваната памет в кутиите за мултимедийни съобщения и в медийната кутия, като натиснете бутона Наляво/ Надясно.

Запис разговори

С това меню можете да прегледате:

- пропуснатите, приетите и изходящите разговори.
- цената на разговорите.
- продължителността на разговорите.

Бележка: Можете да влезете в трите вида записи на обаждания, като в режим на готовност натиснете бутон .

Пропуснати разговори *(Меню 2.1)*

Тази опция ви дава възможност да прегледате последните 20 неотговорени повиквания, ако има идентификация на линията на обаждащия се.

Номерът и името, ако има такова, се изписват заедно с датата и часа, когато е пропуснато обаждането.

Като натиснете екранен бутон **Опции**, също така можете:

- да изтриете номера от списъка.
- да изтриете всички записи на разговори.
- да внесете номера в телефонния указател.

Входящи разговори *(Меню 2.2)*

Тази опция ви дава възможност да прегледате последните 20 получени обаждания, ако има идентификация на линията на обаждащия се.

Номерът и името, ако има такова, се изписват заедно с датата и часа, когато е получено обаждането.

Като натиснете екранен бутон **Опции**, също така можете:

- да изтриете номера от списъка.
- да изтриете всички записи на разговори.
- да внесете номера в телефонния указател.

Изходящи разговори *(Меню 2.3)*

Тази опция ви дава възможност да прегледате последните 20 номера, които сте избирали.

Номерът и името, ако има такова, се изписват заедно с датата и часа, когато е направено обаждането.

Като натиснете екранен бутон **Опции**, също така можете:

- да изтриете номера от списъка.
- да изтриете всички записи на разговори.
- да внесете номера в телефонния указател.

Изтрий всичко *(Меню 2.4)*

Можете да изтриете всички избрани записи според вида записи, а може и всички наведнъж.

Когато се появи съобщение за потвърждение, натиснете екранен бутон **Да**. В противен случай натиснете екранен бутон **Не**.

Време на разговорите *(Меню 2.5)*

Тази опция ви дава възможност да видите таймерите за направените и получените обаждания.

Бележки:
- Ако SIM картата ви поддържа функцията за алтернативна линия, първо трябва да изберете съответната линия.
- Действителното време на разговорите, осчетоводено от мобилния ви оператор, може да се различава от това в зависимост от мрежовите характеристики заради закръглянето при изготвяне на сметката и др.

Имате на разположение следните таймери:

Време на последен разговор: продължителността на последното обаждане.

Общо изпратени: общата продължителност на всички обаждания, направени след последното занулуване на таймера.

Общо получени: общата продължителност на всички обаждания, получени след последното занулуване на таймера.

Можете да използвате опцията **Нулиране таймери**, за да върнете таймерите на разговорите.

Стойност на разговорите *(Меню 2.6)*

Тази функция ви позволява да прегледате стойността на разговорите.

Бележки:
- Тази функция не е предназначена да се използва за таксуване на разговорите.
- В зависимост от SIM картата ви или мобилния оператор може да бъде показана информация за таксата при режим на готовност.

Разполагате със следните опции:

Стойност на последен разговор: стойност на последното направено обаждане.

Обща стойност: общата стойност на всички обаждания, направени след последното занулуване на брояча. Ако общата стойност надвишава максималната стойност, зададена чрез опцията **Настройка на макс. стойност**, вече няма да можете да набирате, докато не занулите брояча.

Макс. стойност: максималната стойност, която се определя чрез опцията **Настройка на макс. стойност** (вж. по-долу).

Нулиране на броячите: опция, с която се занулява броячът за стойността; първо трябва да въведете PIN2 кода си (вж. страница 145), след което натиснете екранен бутон **Да**.

Настройка на макс. стойност: опция, с която се въвежда максималната стойност, която допускате за разговорите си; първо трябва да въведете PIN2 кода си (вж. страница 145), след което натиснете екранен бутон **Да**.

Тарифа: опция, която задава стойността на една единица; цената на единица се използва, когато изчислявате стойността на разговорите си; първо трябва да въведете PIN2 кода си (вж. страница 145), след което натиснете екранен бутон **Да**.

Настройки на звука

Можете да използвате звуковите настройки, за да персонализирате различни настройки като:

- тон-позвъняване, сила на звънене и вид за входящи разговори и съобщения.
- сила на гласовото насочване.
- звуците при свързване на разговор или при натискане на бутон.
- тихият режим, към който преминава телефонът ви при задържане на бутон #.

Входящи разговори *(Меню 3.1)*

Тази опция ви дава възможност да настроите звъненето за входящи повиквания.

Бележка: Ако SIM картата ви поддържа функцията за алтернативна линия, първо трябва да изберете линията, която искате да промените.

Разполагате със следните опции:

При всяко избиране на мелодия от списъка мелодията се изсвирва.

Мелодии по подразбиране: дава ви възможност да изберете една от зададените мелодии.

Моите звуци: дава ви възможност да изберете един от звуците, получени от други източници, като WAP сайтове, компютърната програма EasyStudio или мултимедийни съобщения.

Сила на звука: дава ви възможност да зададете силата при звънене. Използвайте бутони Нагоре/ Надолу или бутоните за сила на звука от лявата страна на телефона. Колкото повече блокчета виждате, толкова повече звукът е по-силен.

Тип сигнал: дава ви възможност да определите как да ви се съобщи за входящи повиквания.

Мелодия: телефонът звъни с мелодията, избрана чрез опцията **Мелодия**. Виж по-горе.

Вибрация: телефонът вибрира, но не звъни.

Вибрация, после мелодия: телефонът първо вибрира и след това започва да звъни.

Само светлина: включва се само светодиодът. Телефонът не звъни и не вибрира.

Съобщения *(Меню 3.2)*

Тази опция ви дава възможност да зададете звъненето за входящите кратки съобщения и мултимедийните съобщения.

Кратко съобщ. *(Меню 3.2.1)* / Мултимедийно съобщ. *(Меню 3.2.2)*

Разполагате със следните опции:

Тон: можете да избирате между много различни тонове. При всяко избиране на тон от списъка тонът се изсвирва.

Тип сигнал: дава ви възможност да определите как да ви се съобщи за входящи съобщения.

Тон: телефонът звъни с мелодията, избрана чрез опцията **Тон**. Виж по-горе.

Вибрация: телефонът вибрира, но не звъни.

Вибрация, после тон: телефонът първо вибрира и след това започва да звъни.

Само светлина: включва се само светодиодът. Телефонът не звъни и не вибрира.

Повторение: дава ви възможност да определите колко често телефонът да ви напомня за ново съобщение. Можете да избирате между **Веднъж** и **Периодично**.

Включен/изключен *(Меню 3.3)*

Тази опция ви дава възможност да изберете коя мелодия да изсвирва телефонът при включване и изключване.

Можете да избирате между **Основна** и **Веселие**. За да изключите звука, изберете **Изключен**.

Тон свързване *(Меню 3.4)*

Тази опция от менюто ви дава възможност да определите дали телефонът да издаде звук, когато се свърже с мрежата.

Разполагате със следните опции:

Изключен: телефонът не издава звук.

Включен: телефонът издава звук, когато повикването ви е прието.

Тон клавиатура *(Меню 3.5)*

Тази опция ви дава възможност да изберете тона, който да прозвучи при натискане на бутон за избиране.

Разполагате със следните опции:

Изключен: бутоните не издават звук.

Тон: всички бутони при натискане издават различен звук.

Звук: всички бутони при натискане издават еднакъв звук.

Пиано/Барабан: всички бутони при натискане издават различен звук като от пиано или барабан.

За да настроите силата на бутоните, натиснете бутоните за повишаване и намаляване от лявата страна на телефона в режим на готовност.

Брояч минути *(Меню 3.6)*

Тази опция ви дава възможност да зададете дали телефонът да подава сигнал при всяка изтекла минута на разговора, за да ви държи в течение на продължителността на разговора ви.

Разполагате със следните опции:

Изключен: телефонът не издава звук.

Включен: телефонът издава звук всяка минута.

Тих режим *(Меню 3.7)*

Когато задържите бутон # в режим на готовност, телефонът превключва на тих режим. Можете да зададете дали телефонът да вибрира или да заглушава всички звуци при тихия режим.

Разполагате със следните опции:

Вибрация: телефонът вибрира в тих режим, вместо да звъни.

Тих: телефонът заглушава звуковите настройки в тих режим.

Настройки на телефона

Много от различните функции на телефона могат да бъдат персонализирани според предпочитанията ви. **Настройки на телефона**.

Поздравително съобщение *(Меню 4.1)*

Тази опция ви дава възможност при включване на телефона да бъде изписано кратко съобщение.

Когато влезете в това меню, излиза текущото съобщение.

За да...	**Натиснете...**
изчистите съществуващото съобщение	бутон **C** и го задръжте.
въведете ново съобщение	съответните буквено-цифрови бутони.
запазите въведеното	екранен бутон **Да**.
изчистите въведеното и да се върнете в режим на готовност	бутон .

За повече информация за въвеждане на текст вж. страница 38.

Дисплей *(Меню 4.2)*

Можете да промените фона и цвета на компонентите на дисплея според предпочитанията и нуждите ви.

Тапет *(Меню 4.2.1)*

Тази опция ви дава възможност да промените изображението на фона, което се появява в режим на готовност.

Разполагате със следните опции:

Анимации: дава ви възможност да изберете една от анимациите.

Изображения: дава ви възможност да изберете едно от изображенията в кутията **Изображение** от менюто **Медия**, които са прехвърлени от WAP сайтове, от компютърната програма EasyStudio или от мултимедийни съобщения.

Място на текста: дава ви възможност да изберете при екран на готовност как да бъде разположен текстът, като името на оператора, датата и часът и текстовите известия за пропуснати разговори или нови съобщения. Можете да избирате между **Отгоре** и **Отдолу**. Ако зададете опцията на **Изключен**, телефонът показва само изображението-тапет.

Стил на текста: дава ви възможност да зададете стила на текста, който излиза при режим на готовност.

Бележка: Когато зададете тапета на **Календар**, опциите разположение на текста и стил на текста не са активирани.

Кожа *(Меню 4.2.2)*

Можете да промените цветовете на компонентите на дисплея като текст, обозначения на екранните бутони, имена на менюто и икони.

Фон *(Меню 4.2.3)*

Можете да зададете колко дълго телефонът да използва светлината.

Изберете колко дълго светлината да остане включена след последния натиснат бутон.

Контраст *(Меню 4.2.4)*

Тази опция ви дава възможност да настроите контраста на дисплея.

1. Настройте контраста с бутони Нагоре/Надолу или бутоните за сила на звука от лявата страна на телефона.
2. Когато сте готови, натиснете екранен бутон **Да**, за да запазите избора.

Автоматично заключване на бутоните *(Меню 4.3)*

Можете да зададете автоматично заключване на бутоните, ако за определен период от време не се натисне никакъв бутон. Тази функция е удобна, за да се избегне натискането на бутон погрешка.

За да използвате тази функция, изберете продължителността на изчакване, преди телефонът да заключи клавиатурата.

Имате **15 сек**, **30 сек**, **1 мин** и **2 мин**.

Ако не искате да използвате тази функция, изберете **Изключен**.

Бележка: Можете ръчно да заключите клавиатурата. За повече информация вж. страница 25.

Език *(Меню 4.4)*

Можете да изберете различен език за текста на дисплея и за режимите за въвеждане на текст. Разполагате със следните опции:

Език на текста: дава ви възможност да промените езика на дисплея, като текст на менюта, опции или предупредителни съобщения.

Режим за въвеждане на текст: дава ви възможност да зададете езика по подразбиране, който ще се използва при въвеждане на текст.

Защита *(Меню 4.5)*

Настройките за защита ви дават възможност да ограничите използването на телефона до лица и видове разговори по ваш избор.

За защита на телефона ви се използват редица кодове и пароли. Те са описани в следващите раздели. Вж. също страница 144 -146.

Проверка на PIN *(Меню 4.5.1)*

Когато е активирана функцията за PIN проверка, при всяко включване на телефона трябва да въведете PIN кода си. Следователно, лице, което не разполага с вашия PIN код, не може да използва телефона ви без вашето разрешение.

Бележка: Преди да дезактивирате PIN проверката, трябва да въведете PIN кода си.

Разполагате със следните опции:

Дезактивирай: телефонът директно се свързва с мрежата, когато го включите.

Активирай: трябва да въведете PIN кода си при всяко включване на телефона.

За да промените вашия PIN, вижте опцията **Промяна на PIN**. Вж. по-долу.

Промяна на PIN *(Меню 4.5.2)*

Тази функция ви позволява да промените настоящия си PIN код с нов, стига да е активирана функцията за проверка на PIN кода. Преди да зададете нов PIN код, трябва да въведете настоящия.

След като въведете нов PIN код, трябва да го потвърдите, като повторно го въведете.

Заключване на телефона *(Меню 4.5.3)*

Когато е активирана функцията за заключване на телефона, при всяко включване на телефона трябва да въвеждате 8-цифровата парола на телефона.

Паролата е фабрично зададена на "00000000". За да смените паролата, вижте опцията **Промяна парола** на следващата страница.

След като въведете правилната парола, можете да използвате телефона, докато не го изключите.

Разполагате със следните опции:

Дезактивирай: от вас не се иска да въвеждате паролата, като включите телефона.

Активирай: трябва да въвеждате паролата при всяко включване на телефона.

Промяна парола *(Меню 4.5.4)*

Функцията за промяна на паролата ви дава възможност да промените настоящата парола с нова. Трябва да въведете настоящата парола, преди да зададете нова.

Паролата е фабрично зададена на "00000000". След като въведете новата парола, трябва да я потвърдите, като я въведете повторно.

Поверителност *(Меню 4.5.5)*

Тази функция ви дава възможност да заключите или отключите достъпа до съдържание като мултимедийни съобщения, изображения и звуци.

Трябва да въведете паролата, за да активирате или дезактивирате функцията поверителност.

Заключване на SIM *(Меню 4.5.6)*

За да активирате функцията заключване на SIM, трябва да въведете нов код за SIM заключване с дължина от четири до осем цифри и да го потвърдите, като го въведете повторно.

Разполагате със следните опции:

Дезактивирай: можете да използвате и други SIM карти с вашия телефон.

Активирай: трябва да въведете кода за заключване на SIM, за да използвате друга SIM карта с вашия телефон.

За да отключите SIM, трябва да въведете кода за заключване на SIM.

Режим FDN *(Меню 4.5.7)*

Режимът FDN (фиксиран номер за избиране), ако се поддържа от SIM картата ви, ви дава възможност да ограничите изходящите разговори до ограничен кръг телефонни номера.

Разполагате със следните опции:

Дезактивирай: можете да телефонирате на всякакви номера.

Активирай: можете да се обаждате само на телефонни номера, съхранени в телефонния указател. Трябва да въведете PIN2 кода си.

Бележка: Не всички SIM карти имат PIN2 код. Ако вашата SIM карта няма, тази опция не се показва.

За да промените вашия PIN2, вижте опцията **Промяна PIN2**. Вж. по-долу.

Промяна PIN2 *(Меню 4.5.8)*

Функцията за смяна на PIN2 кода ви дава възможност да промените настоящия PIN2 код с нов. Трябва да въведете настоящия PIN2 код, преди да зададете нов.

След като въведете новия PIN2 код, трябва да го въведете повторно, за да го потвърдите.

Бележка: Не всички SIM карти имат PIN2 код. Ако вашата SIM карта няма, тази опция не се показва.

Автоматично преизбиране *(Меню 4.6)*

При функцията за автоматично преизбиране телефонът прави до десет опита да преизбере даден телефонен номер след неуспешно избиране.

Бележка: Интервалът между две преизбирания може да варира.

Разполагате със следните опции:

Изключен: номерът не се преизбира.

Включен: номерът автоматично се преизбира.

Отговор с произв. бутон *(Меню 4.7)*

Можете да отговаряте на входящи разговори с натискане на произволен бутон.

Изключен: можете да натиснете само или екранен бутон **Отхвър.**, за да отговорите на входящ разговор.

Включен: за да отговорите, можете да натиснете всеки бутон без и екранен бутон **Приеми**.

Автоматичен отговор *(Меню 4.8)*

Телефонът автоматично отговаря на повиквания след 3, 5 и 10 секунди. Можете да изключите и тази функция.

Бележка: Разполагате с тази функция само ако телефонът е свързан с комплект за автомобил (предлага се допълнително).

Режим факс *(Меню 4.9)*

Можете да използвате телефона като модем за изпращане на факсове, когато е свързан с компютър. Трябва да закупите комплект за данни от местния дилър на Samsung.

В това меню можете да активирате режима за факс на телефона.

Разполагате със следните опции:

Изключен: можете да изпращате или получавате обаждания за данни.

Включен: можете да изпращате или получавате факсове.

Във всеки случай можете да правите и приемате гласови разговори.

След като свържете телефона с компютъра посредством кабела за пренос на данни, задайте това меню на **Включен**. Телефонът действа като факс модем.

За повече информация за настройки и изпращане на факсове по компютър чрез телефона, вижте ръководството за експлоатация на компютъра.

Светодиод *(Меню 4.10)*

Можете да изключите светодиода, както и да му смените цвета.

Нулиране на настройките *(Меню 4.11)*

Тази опция ви дава възможност да върнете конфигурацията по подразбиране. Можете да върнете звуковите настройки, настройките на телефона или всички настройки заедно.

1. С екранен бутон **Избор** можете да изберете една от настройките за връщане.
2. Когато се появи съобщение за потвърждение, натиснете екранен бутон **Да**, за да върнете настройките. След това въведете паролата на телефона и натиснете екранен бутон **Да**.

   Паролата е зададена фабрично на "00000000". За промяна вж. страница 98.

   В противен случай натиснете екранен бутон **Не**.

Органайзер

Тази функция ви дава възможност да:

- преглеждате календара и/или пишете бележка или списък със задачи.
- зададете датата и часа и да проверите колко е часът в различни градове по света.
- настроите алармата, така че телефонът да звъни в определено време.
- използвате телефона като калкулатор, за конвертиране на различни единици, като таймер или хронометър.

Нова бележка *(Меню 5.1)*

Тази опция ви дава възможност да създадете нова бележка.

Бележка: Можете да влезете в това меню и като задържите бутон **С** в режим на готовност.

1. Напишете бележка до 100 знака и натиснете екранен бутон **Да**.

   За повече информация за въвеждане на текст вж. страница 38.

2. Изберете категорията на бележката, която искате да запазите, и натиснете екранен бутон **Избор**.

   Имате на разположение следните категории:

   - **Разписание**: общо разписани на събития като срещи или заседания.
   - **Списък задачи**: нещата, които трябва да свършите. Запазват се в списъка със задачи.
   - **Повикване**: обажданията, които трябва да направите.
   - **Годишнина**: годишнини, които не трябва да се забравят, като годишнини от сватба, рождени дни или други специални дни.

   Бележка: Можете за запазите до 25 записа във всяка категория, така че можете да запазите общо 100 бележки.

3. С бутоните за навигиране отидете на дата от календара. Натиснете екранен бутон **Избор**.

4. Ако се налага, в зависимост от избраната от вас категория, въведете часа на събитието и натиснете екранен бутон **Да**.

5. Ако сте избрали 12-часов формат (вж. страница 111), изберете **Сутрин** или **Следобед**, като натиснете бутон Нагоре/Надолу, след което екранен бутон **Избор**.

6. За да зададете аларма за бележката, натиснете екранен бутон **Да**.

   В противен случай натиснете екранен бутон **Не**. Бележката се запазва веднага. Преминете към етап 10.

7. Въведете часа за алармата и натиснете екранен бутон **Да**.

8. Ако сте избрали 12-часов формат (вж. страница 111), изберете **Сутрин** или **Следобед**, като натиснете бутон Нагоре/Надолу, след което екранен бутон **Избор**.

9. Изберете мелодия за алармата и натиснете екранен бутон **Избор**.

   Бележката е запазена и след това излиза на екрана.

10. С екранен бутон **Опции** можете да изберете следните опции:
    - **Добави**: дава ви възможност да добавите нова бележка за деня.
    - **Изтрий**: дава ви възможност да изтриете бележката.
    - **Редактиране**: дава ви възможност да редактирате бележката.
    - **Премести**: дава ви възможност да преместите бележката на друга дата.
    - **Копирай**: дава ви възможност да копирате бележката на друга дата.
11. Когато приключите, натиснете екранен бутон ↩ или бутон ⏻ за излизане.

Календар *(Меню 5.2)*

Календарът ви помага да следите разписанието си, разговорите, които трябва да направите, задачите, които трябва да извършите, и годишните. Може да настроите алармата да звъни, когато настъпи определената дата от разписанието.

Справка с календара

За да...	Натиснете...
отидете на друг ден	бутон Наляво/Надясно.
отидете на друга седмица	бутон Нагоре/Надолу.
отидете на предходния или следващия месец	бутон Нагоре/Надолу, като го задържите.
отидете на предходната или следващата година	бутон Наляво/Надясно , като го задържите.

Разполагате със следните опции, когато натиснете екранен бутон **Опции** на екрана на календара:

Добави бележка: дава ви възможност да добавите нова бележка за деня.

Отиди на дата: дава ви възможност да въведете конкретна дата, след което разписание за тази дата.

Виж всички: показва цялото разписание, което сте задали.

Изтрий ден: изтрива определено събитие от избрания ден.

Изтрий всичко: изтрива цялото разписание, което сте задали.

Създаване на нова бележка

1. Отидете на дата от календара, вж. страница 106, и натиснете екранен бутон **Избор**.
2. Напишете бележката и натиснете екранен бутон **Да**.

   За повече информация за въвеждане на текст вж. страница 38.
3. Изберете категорията на бележката, която искате да запазите, и натиснете екранен бутон **Избор**.

   Имате на разположение следните категории:
   - **РазпиСание**: общо разписани на събития като срещи или заседания.
   - **Списък задачи**: нещата, които трябва да свършите.
   - **Повикване**: обажданията, които трябва да направите.
   - **Годишнина**: годишнини, които не трябва да се забравят, като годишнини от сватба, рождени дни или други специални дни.

4. Следвайте процедурата от етап 4 от страница 105 нататък, за да запазите бележката.

Преглеждане на бележките от календара

Дата, към която има бележка, е маркирана с червено. Ако изберете дата, за която вече съществува разписание, в долната част на календара е изписан броят на бележките от всеки вид.

- : Общо разписание
- : Списък със задачи
- : Разговори
- : Годишнини

Натиснете екранен бутон **Избор**, за да прегледате бележките.

Ако сте създали повече от една бележка за един ден, можете да стигнете до събитието, което искате да прегледате, с натискането на бутон Наляво/Надясно.

Разполагате със следните опции, когато натиснете екранен бутон **Опции**:

Добави: дава ви възможност да добавите нова бележка. За повече информация за добавяне на бележка вж. страница 104.

Изтрий: дава ви възможност да изтриете бележката.

Редактиране: дава ви възможност да редактирате бележката.

Премести: дава ви възможност да преместите бележката на друга дата.

Копирай: дава ви възможност да копирате бележката на друга дата.

Списък задачи *(Меню 5.3)*

Това меню ви дава възможност да прегледате списък със задачи.

За да създадете нова бележка от типа "списък със задачи":

1. Напишете бележката за задачата и натиснете екранен бутон **Да**.

   За повече информация за въвеждане на текст вж. страница 38.

2. Отидете на дата от календара, вж. страница 106, и натиснете екранен бутон **Избор**.

3. Следвайте етап 4 от страница 105 нататък, за да запазите бележката.

След като определите задачите, те се регистрират със символ за статут (за "Направено" или за "Върни назад") в менюто на **Списък на задачи**.

Придвижете се до конкретна задача, натиснете бутон Нагоре/Надолу, след което екранен бутон **Избор**. Задачата излиза със срок на изпълнение, настройка на алармата, подробности и символ за статута.

Можете да влезете в предходната или следващата задача, като натиснете бутона Наляво/Надясно .

Разполагате със следните опции, когато натиснете екранен бутон **Опции**:

Добави: дава ви възможност да добавите нова задача. Вж. страница 104 за повече информация за добавяне на бележки от вида "списък със задачи".

Маркирай: дава ви възможност да промените статута.

Редактиране: дава ви възможност да редактирате съдържанието на задачата.

Премести: дава ви възможност да преместите задачата на друга дата.

Копирай: дава ви възможност да копирате задачата на друга дата.

Изтрий: дава ви възможност да изтриете задачата.

Изтрий всичко: дава ви възможност да изтриете всички задачи от списъка.

Часовник *(Меню 5.4)*

Тази опция ви дава възможност да промените изписания час и дата. Също така можете да проверите часа по Гринуич и в още 21 големи града по света.

Разполагате със следните опции:

Настройка на времето: дава ви възможност да въведете точния част. Можете да изберете формат за часа посредством опцията **Задай формат**; вж. страница 111.

Бележка: Преди да зададете времето, трябва да укажете часовия си пояс посредством опцията **Задай световно време**.

Настройка на датата: дава ви възможност да въведете деня, месеца и годината. Можете да смените формата за датата посредством опцията **Задай формат**; вж. страница 111.

Задай световно време: дава ви възможност да проверите времето по Гринуич и в 21 големи града по света. Прегледът на градовете става с бутон Наляво/Надясно .

На екрана се изписват:

- името на града.
- настоящата дата и време.
- часовата разлика между избрания град и вашия град, ако сте задали местното време (вж. по-долу) или времето по Гринуич (по подразбиране).

За да изберете вашия часови пояс:

1. Изберете града, отговарящ на вашия часови пояс, като натиснете бутони Наляво/Надясно един или повече пъти.

   Изписват се местната дата и време.

2. Натиснете екранен бутон **Настрой**.

3.

За да...	**ИЗБОР...**
сверите настоящата дата/време към тази нова настройка	**Установи местно**.
укажете, че часовата зона в момента използва лятното часово време	**Установи лятно часово време**. До часовата разлика излиза иконата .
укажете, че часовата зона вече не използва лятното часово време	**Без лятно Часово вре**ме (достъпна само когато иконата е изписана до часовата разлика).

4. Когато приключите, натиснете екранен бутон или бутон за излизане.

Задай формат: дава ви възможност да промените формата на часа и датата.

Формат на време: 24 часа
12 часа

Формат на дата: ДД/ММ/ГГГГ (ден/месец/година)
ГГГГ/ММ/ДД (година/месец/ден)

Аларма *(Меню 5.5)*

Тази опция ви дава възможност да настроите аларма за звънене в определен час. Можете да зададете до три аларми или да настроите телефона да звъни аларма, когато е изключен.

За да настроите аларма:

1. Изберете **Събуждане**, **Аларма 1** или **Аларма 2** с бутон Нагоре/Надолу.

   Иконата ⏰ означава, че в момента няма зададена аларма. Иконата ⏰ означава, че има зададена аларма.

2. Натиснете екранен бутон **Избор**.
3. Натиснете екранен бутон **Опции**.
4. Придвижете се до опция с бутон Нагоре/Надолу, след което натиснете екранен бутон **Избор**. Променете настройката според желанието ви.
   - **Ден аларма**: поставите или махнете символ за потвърждение от желания ден/дни от седмицата, като натиснете екранен бутон **Избор**. Ако искате да зададете ежедневна аларма, изберете **Всеки ден**. Ако искате да зададете временна аларма, изберете **Еднократна аларма**. Когато натиснете екранен бутон **Да** след избора, телефонът иска от вас да въведете часа.
   - **Време аларма**: въведете часа, в който да прозвучи алармата.
   - **Тон аларма**: изберете мелодия на алармата.
   - **Забрана аларма**: дезактивира алармата.

Бележка: Типа сигнал на Аларма 1 и 2 зависи от типа сигнал на входящия разговор. Сутрешното събуждане винаги е мелодия.

5. Повторете стъпка 4, за да промените всяка настройка.
6. Когато приключите, натиснете екранен бутон ↩ или бутон ⏻ за излизане.

След като сте задали аларма, на горния ред на дисплея можете да видите иконата за аларма (🔔). Натиснете произволен бутон, за да спрете алармата, когато звънне.

Бележка: При активиран тих режим тонът за аларма не прозвучава. Но когато зададете събуждане, тонът за аларма прозвучава и при активиран тих режим.

За да настроите алармата да звъни дори и при изключен телефон:

1. Отидете до **Автоматично включване** в опциите за алармата и натиснете екранен бутон **Избор**.
2. Ако е необходимо, натиснете бутон Нагоре/Надолу, за да изберете **Включен**.

   За да изключите функцията автоматично включване, изберете **Изключен**.

3. Натиснете екранен бутон **Избор**, за да запазите настройката.
4. Когато приключите, натиснете екранен бутон ↩ или бутон ⏻ за излизане.

След като активирате автоматичното включване на алармата, пред **Автоматично включване** се появява символ за потвърждение. Ако телефонът е изключен при определеното време на алармата, той се включва и активира алармата. След това отново автоматично се изключва.

Калкулатор *(Меню 5.6)*

Можете да използвате телефона като калкулатор. Калкулаторът извършва основните аритметични функции като събиране, изваждане, умножение, деление и изчисляване на проценти.

За да направите изчисление:

1. Въведете първото число, като използвате цифровите бутони.

   Бележка: За да изтриете грешка или изчистите екрана, натиснете бутон **C**.

2. Натиснете бутон ✱, за да въведете десетичен знак (**.**) или бутон #, за да въведете съответния аритметичен символ: **+** (събиране), **-** (изваждане), ***** (умножение), **/** (деление), **%** (остатък), **(** или **)**.

3. Въведете второто число.

4. Повторете етапи 2 и 3, ако е необходимо.

5. Натиснете екранен бутон **Равно**, за да видите резултата.

   Резултатът излиза в квадратчето **Отговор**.

   Бележка: Резултатът се закръгля до шестия знак след десетичната запетая.

6. Когато приключите, натиснете екранен бутон ↩ или бутон ⏻ за излизане.

Конвертиране *(Меню 5.7)*

Тази опция ви дава възможност да конвертирате различни единици.

За да конвертирате дадена стойност:

1. Отидете до вида конверсия: **Валута**, **Дължина**, **Тегло**, **Обем**, **Площ** и **Температура** и натиснете екранен бутон **Избор** .

2. Въведете стойността за конвертиране и натиснете бутон Надолу, за да преминете в полето **От**.

   С бутон ✱ можете да въведете десетичен знак (.).

3. Изберете изходната единица, като натиснете бутон Наляво/Надясно и натиснете бутон Надолу, за да преминете в полето **До**.

   Вижте таблицата на следващата страница за наличните единици.

4. Изберете желаната единица с бутон Наляво/Надясно .

5. Натиснете екранен бутон **Да** или бутон ✆, за да видите резултата.

   Резултатът излиза в квадратчето **Отговор**.

6. Когато приключите, натиснете екранен бутон ↩ или бутон ⏻ за излизане.

Налични единици

Тип	Единици		
Валута	EURO	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		
Дължина	мм	см	м
	км	инч	фут
	ярд	миля	
Тегло	г	кг	тон
	гран	унция	фунт
Обем	$см^3$	$м^3$	л
	$инч^3$	$фут^3$	$ярд^3$
	галон		
Площ	$см^2$	$м^2$	ар
	$инч^2$	$фут^2$	$ярд^2$
	акър		
Температура	° C	° F	

Таймер *(Меню 5.8)*

С функцията таймер можете да настроите телефона да активира аларма след определено време.

1. Натиснете екранен бутон **Настрой**.
2. Въведете времето, след което искате да я активирате в часове и минути, и натиснете екранен бутон **Да**.
3. Натиснете екранен бутон **Старт**, за да активирате обратното броене.

Дори и след като излезете от екрана на таймера, той ще остане активен. След изтичане на определеното време телефонът ще ви информира, като пусне мелодия и покаже текстово известие.

Натиснете произволен бутон, за да спрете мелодията на таймера, когато звънне.

За да спрете таймера преди изтичане на времето, натиснете екранен бутон **Стоп** на екрана на таймера.

Бележки:

- Таймерът се захранва от батерията; следователно съкращава работното време на телефона.
- При активиран тих режим няма звук.

Хронометър *(Меню 5.9)*

Хронометърът може да се използва за измерване на времето при различни спортове.

Пример: Бягане или плуване

Можете да използвате до четири хронометъра.

Точността на хронометъра е стотна от секундата. Максималното време е 10 часа.

1. За да стартирате хронометрите, натиснете екранен бутон **Да**.
2. Когато искате да спрете първия хронометър, натиснете екранен бутон **Да**. Повторете същото и за другите хронометри.
3. Натиснете екранен бутон **Нулир.**, за да занулите хронометрите.
4. Натиснете бутон **С** или , за да излезете.

Мрежови услуги

Тези функции представляват мрежови услуги. Моля, обърнете се към мобилния си оператор, за да проверите дали ги предлага и да се абонирате за тях, ако желаете.

Прехвърляне на разговорите *(Меню 6.1)*

Бележка: Опциите за пренасочване на разговори може да варират в зависимост от SIM картата и тези, които не се поддържат от мобилния ви оператор, няма да излязат.

Тази мрежова услуга ви дава възможност да пренасочвате входящите обаждания към определен от вас номер.

Пример: Можете да решите да пренасочите бизнес разговорите си към някой колега, докато сте на почивка.

Пренасочването на разговори може да се осъществи по следния начин.

Винаги прехвърляй: всички разговори се пренасочват.

Зает: разговорите се пренасочват, ако в момента телефонът е зает с друго обаждане.

Няма отговор: разговорите се пренасочват, ако не отговорите на повикване.

Няма връзка: разговорите се пренасочват, ако сте извън обхвата на мобилната си мрежа.

Отмени всички: всички опции за пренасочване се дезактивират.

Можете да зададете отделни опции за прехвърляне на повикванията за всеки от следните видове обаждания:

- Само гласови обаждания
- Само факсове (опцията не е достъпна, когато втората линия е заета)
- Само обаждания за данни (опцията не е достъпна, когато втората линия е заета)

Пример: Можете:

- редовно да прехвърляте факсове към служебния факс.
- да прехвърлите гласовите обаждания към колега, ако вече използвате телефона.

Задаване на опциите за прехвърляне на повикванията

1. Изберете вида прехвърляне с бутона Нагоре/Надолу и натиснете екранен бутон **Избор**.
2. Изберете разговорите за прехвърляне с бутона Нагоре/Надолу и натиснете екранен бутон **Избор**.
3. Натиснете екранен бутон **Актив.**, за да потвърдите настройките си.
4. Въведете номера, към който ще се пренасочват обажданията.

   За да въведете кода за международно избиране, задръжте бутон **0** до изписването на символа +.

   Можете да изберете номер от телефонния указател или номера на гласовия сървър, като натиснете екранен бутон **Опции**, след което **Указател** или **Гласов сървър**.
5. Когато сте готови, натиснете екранен бутон **Да**.

   Телефонът изпраща настройките ви до мрежата и се появява потвърждение от мрежата.

Дезактивиране на конкретни опции за прехвърляне на повиквания

1. Изберете опцията за прехвърляне, която трябва да се дезактивира.
2. Изберете вида обаждания, за които се отнася тази опция.
3. Натиснете екранен бутон **Махни**.

   Телефонът изпраща настройките ви до мрежата и се появява потвърждение от мрежата.

Можете да дезактивирате всички настройки за прехвърляне на разговори, като изберете опция **Откажи всички**.

Забрана на разговорите *(Меню 6.2)*

Мрежовата услуга за блокиране на разговори ви дава възможност да ограничите повикванията.

Забраната на повикванията може да стане по следния начин.

Всички изходящи: не можете да набирате.

Международни: не можете да се обаждате в чужбина.

Междунар. с изкл. към дом: когато сте в чужбина, можете да се обаждате само на абонати в съответната държава и до родната страна, т.е. страната, където се намира мрежовият ви оператор.

Всички входящи: не можете да получавате обаждания.

Входящи в чужбина: не можете да получавате обаждания, когато използвате телефона извън мрежата на оператора си.

Отмени всички: всички опции за забрана на разговори са дезактивирани; можете нормално да правите и получавате обаждания.

Можете да зададете отделни опции за забрана на повиквания за всеки от следните видове обаждания:

- Само гласови обаждания
- Само факсове (опцията не е достъпна, когато втората линия е заета)
- Само обаждания за данни (опцията не е достъпна, когато втората линия е заета)

Задаване на опциите за забрана на повикванията

1. Изберете вида забрана с бутона Нагоре/Надолу и натиснете екранен бутон **Избор**.
2. Изберете разговорите, които да се забранят, с бутона Нагоре/Надолу и натиснете екранен бутон **Избор**.
3. Натиснете екранен бутон **Актив.**, за да потвърдите настройките си.
4. Въведете паролата за забрана, предоставена ви от мобилния оператор, и натиснете екранен бутон **Да**.

   Телефонът изпраща настройките ви до мрежата и се появява потвърждение от мрежата.

Дезактивиране на конкретни опции за забрана на повиквания

1. Изберете опцията за забрана, която трябва да се дезактивира.
2. Изберете вида обаждания, за които се отнася тази опция.
3. Натиснете екранен бутон **Дезакт.**.

4. Въведете паролата си за забрана на разговори, предоставена ви от мобилния оператор.

   Телефонът изпраща настройките ви до мрежата и се появява потвърждение от мрежата.

Също така можете да дезактивирате всички опции за забрана на разговори, като изберете опцията **Отмени всички**.

Промяна паролата за забрана

Можете да зададете и промените паролата за забрана на разговори, предоставена ви от мобилния оператор.

1. Изберете **Промяна паролата за забрана** от екрана за забрана на разговорите и натиснете екранен бутон **Избор**.
2. Въведете настоящата парола и натиснете екранен бутон **Да**.
3. Въведете нова парола и натиснете екранен бутон **Да**.
4. Въведете отново новата парола за потвърждение и натиснете екранен бутон **Да**.

Изчакване на разговор *(Меню 6.3)*

Тази мрежова услуга ви информира, когато някой се опитва да се свърже с вас по време на друг разговор.

Можете да зададете отделни опции за изчакващо повикване за всеки от следните видове обаждания:

- Само гласови обаждания
- Само факсове (опцията не е достъпна, когато втората линия е заета)
- Само обаждания за данни (опцията не е достъпна, когато втората линия е заета)

Активиране на функцията изчакващо повикване

1. Изберете вида обаждания, за които да е валидна опцията за изчакващо повикване, като натиснете бутон Нагоре/Надолу, след което натиснете екранен бутон **Избор**.
2. Натиснете екранен бутон **Актив.**, за да потвърдите настройките си.

   Телефонът изпраща настройките ви до мрежата и се появява потвърждение от мрежата.

Дезактивиране на конкретни опции за изчакващи разговори

1. Изберете вида обаждане, за който се отнася опцията.
2. Натиснете екранен бутон **Дезакт.**.

   Телефонът изпраща настройките ви до мрежата и се появява потвърждение от мрежата.

Също така можете да дезактивирате всички опции за изчакващо повикване, като изберете опцията **Отмени всички**.

Избор на мрежа *(Меню 6.4)*

Функцията за избор на мрежа ви дава възможност автоматично или ръчно да изберете коя мрежа да се използва при роуминг извън домашния обхват.

Бележка: Можете да изберете мрежа, различна от домашната, само при наличие на действащо споразумение за роуминг с домашната мрежа.

За да укажете дали мрежата за роуминг да се избира автоматично или ръчно:

1. Натиснете бутона Нагоре/Надолу, за да маркирате желаната опция, и натиснете екранен бутон **Избор**.

   Ако изберете **Автоматичен**, при роуминг ви свързват с първата свободна мрежа.

   Ако изберете **Ръчен**, телефонът сканира за свободни мрежи. Преминете към етап 2.

2. Натиснете бутона Нагоре/Надолу, за да маркирате предпочитаната мрежа, и натиснете екранен бутон **Избор**.

   При роуминг сте свързани с тази мрежа.

Идентификация на обаждащия се *(Меню 6.5)*

Можете да направите така, че телефонният ви номер да не се изписва на телефона на лицето, което търсите.

Бележка: Някои мрежи не допускат потребителят да променя тази настройка.

Разполагате със следните опции:

По подразбиране: използва се настройката по подразбиране, зададена от мрежата.

Скрий номер: номерът ви не излиза на дисплея на лицето, което търсите.

Изпрати номер: номерът ви се изпраща при всяко ваше обаждане.

Активна линия *(Меню 6.6)*

Някои SIM карти могат да се използват с два номера за абоната. Можете да разполагате с тази функция само ако SIM картата я поддържа.

Тази опция ви дава възможност да изберете коя линия да се използва за обаждания. Но независимо от избраната линия можете да отговаряте на повиквания и по двете линии.

Забавление

Менюто **Забавление** съдържа няколко опции за забавление:

- WWW услуги
- Медия
- JAVA свят

WWW услуги *(Меню 7.1)*

Телефонът ви разполага с WAP (протокол за безжично приложение) браузър, който ви дава възможност да влезете в безжичен интернет.

Всеки път като стартирате WAP браузъра, телефонът се свързва с безжичния интернет и иконата на услугата (или) се появява на дисплея, за да ви укаже, че сте свързани с безжичния интернет и ще бъдете таксувани по съответния начин. Цените варират в зависимост от абонамента ви.

WAP браузърът прекъсва връзката с мрежата след определен период на бездействие и автоматично се свързва повторно, ако е необходимо. По тази причина може да се получи, че ви таксуват за няколко свързвания с мрежата в рамките на една работна сесия. Това е нормално и целта е да намали сметката ви.

Начална страница *(Меню 7.1.1)*

Когато изберете тази опция, телефонът се свързва с мрежата и зарежда началната страница на провайдера на безжичния интернет.

След като се свържете, излиза началната страница. Съдържанието зависи от провайдера.

Бележка: За да стартирате бързо WAP браузъра от режим на готовност, натиснете бутон .

Съдържанието на началната страница на WAP браузъра зависи от провайдера на безжичния интернет. За да се придвижвате по екрана, използвайте бутони Нагоре/Надолу.

За да излезете от браузъра, натиснете бутон , когато пожелаете. Телефонът се връща в режим на готовност.

Навигиране в WAP браузъра

За да...	Натиснете...
прехвърлите и изберете елементи от браузъра	бутон Нагоре/Надолу, докато маркирате желания елемент, след което натиснете екранен бутон ✓.
изберете номериран елемент	съответния цифров бутон.
върнете в предходната страница	екранен бутон (или **Назад**) или бутон **C**.
върнете в началната страница	бутон * и изберете опцията **Home**. За повече информация вж. страница 127.

Въвеждане на текст в WAP браузъра

Когато от вас се иска да въведете текст, над десния екранен бутон се появява текущият режим за въвеждане на текст.

За повече информация за въвеждане на текст вж. страница 38.

Работа с менютата на WAP браузъра

Разполагате с различни опции за сърфиране в безжичния интернет.

За да влезете в менюто на WAP браузъра:

1. Натиснете бутон * или отидете до логото в горната лява част на всички интернет страници, след което натиснете екранен бутон ✓. Появява се списък с опции.

2. Маркирайте желаната опция с бутон Нагоре/ Надолу.
3. Натиснете екранен бутон ✓, за да изберете опцията.
4. Ако е нужно, изберете втора опция с бутон Нагоре/ Надолу, след което натиснете екранен бутон ✓.

Бележка: Менюта на WAP браузъра може да се различават в зависимост от версията ви на браузъра.

Разполагате със следните опции:

Back: връща в предходната страница.

Home: връща ви по всяко време към началната страница на провайдера на безжичния интернет.

Exit: излиза от WAP браузъра.

Reload: презарежда настоящата страница.

Show URL: показва URL адреса на интернет страницата, в която се намирате в момента.

Advanced: разполагате със следните опции:

Изчисти кеша: изчиства информацията в кеш паметта - временната памет на телефона, където се съхраняват последните посещавани интернет страници.

За: показва информация за браузъра.

Работа с опциите на WAP браузъра

Разполагате с няколко опции, когато сърфирате в безжичния интернет. За да влезете в тях, натиснете бутон *i*, след като се свържете с безжичния интернет.

Отиди на URL: дава ви възможност ръчно да въведете интернет адреса на страницата, в която искате да влезете.

Отбелязана страница: дава ви възможност да използвате опцията **Отбелязана страница**. За повече информация вж. страница 129.

Съобщения: дава ви възможност да четете или пишете текстово съобщение (SMS). За повече информация вж. страница 62.

Медия: дава ви възможност да използвате медийната кутия. За повече информация вж. страница 132.

Отговаряне на повикване по време на WAP връзка

Можете да отговорите на входящ разговор, докато навигирате в WAP браузъра.

Отговорете на повикването с бутон, както обикновено. След приключване на разговора можете да продължите да навигирате в уеб страницата, в която сте влезли.

Отбелязана страница *(Меню 7.1.2)*

Тази опция ви дава възможност да запазите интернет адресите на до 10 предпочитани уеб сайта.

За да запазите URL адрес:

1. Изберете празна позиция и натиснете екранен бутон **Избор**.
2. Въведете адреса и натиснете екранен бутон **Да**, за да го запазите.
3. Въведете име на отбелязаната страница и натиснете екранен бутон **Да**.

   За повече информация за въвеждане на текст вж. страница 38.

След като запазите даден адрес, разполагате със следните опции, когато го изберете.

Отиди: дава ви възможност директно да влезете в сайта.

Редактирай: дава ви възможност да промените името и URL адреса на отбелязаната страница.

Изтрий: дава ви възможност да изтриете отбелязаната страница.

Отиди на URL *(Меню 7.1.3)*

Тази опция ви дава възможност ръчно да въведете интернет адреса на страницата, в която искате да влезете.

Въведете интернет адреса и натиснете екранен бутон **Да**.

За повече информация за въвеждане на текст вж. страница 38.

Изчисти кеша *(Меню 7.1.4)*

Тази опция ви дава възможност да изчистите информацията от кеш-паметта - временната памет на телефона, където се пазят интернет страниците, в които сте влизали в последно.

Настройки на прокси *(Меню 7.1.5)*

Тази опция ви дава възможност да зададете пет прокси сървъра.

Бележка: В повечето случаи не се налага да променяте настройките на браузъра. Променете настройките само ако провайдерът поиска това от вас.

Разполагате със следните опции за всеки прокси сървър:

Име на прокси: въвежда името на HTTP прокси сървъра.

GSM настройка: можете да промените прокси настройките за GSM мрежата.

Вход: въвежда IP адреса и IP порта.

Тип данни: избира вида мрежова връзка; **ISDN** или **Аналогов**.

Избери номер: въвежда телефон за влизане в PPP сървъра.

Идентификация за влизане: въвежда идентификация за влизане в PPP сървъра.

Парола: въвежда паролата за PPP сървъра.

Настройка GPRS: можете да промените прокси настройките за GPRS мрежата.

Вход: въвежда IP адреса и IP порта.

APN: въведете името при точката на достъп, използвано за адрес на гейтуей на GPRS мрежата.

Идентификация за влизане: въвежда потребителската идентификация, необходима за свързване с GPRS мрежата.

Парола: въвежда паролата, необходима за свързване с GPRS мрежата.

Начален URL: можете да промените адреса на началната страница.

Когато се появи страницата по подразбиране, можете да я изтриете с бутон **C** и да въведете страница по свой избор. За въвеждане на символи, например /, използвайте режим символи; вж. страница 44.

Носител: можете да изберете носителя за всеки вид достъп до мрежата.

GPRS първо: телефонът ще търси първо GPRS мрежата. Ако тази услуга не е достъпна, можете временно да зададете GSM.

GPRS само: телефонът се активира само в GPRS мрежи.

GSM само: телефонът се активира само в GSM мрежи.

Настоящ прокси *(Меню 7.1.6)*

Тази опция ви дава възможност да активирате един от прокси сървърите, които сте задали за осъществяване на WAP връзка.

Пред. съобщение *(Меню 7.1.7)*

Това меню ви дава възможност да задавате получаване и четене на съобщения, подобни на тип разпространение, предадени, без да бъдат специално искани.

Разполагате със следните опции:

Входяща кутия: телефонът получава предадени съобщения и ги запазва във входяща кутия. Можете и да четете push съобщения във входящата кутия.

Настройка: тази опция ви дава възможност да зададете опциите за получаване на предадени съобщения.

Винаги: предадените съобщения се приемат винаги.

Никога: предадените съобщения изобщо не се приемат.

По желание: могат да се получават само предадени съобщения, чиято настройка отговаря на номера в тази опция. Зададеният номер е този на SMS центъра. Също така можете да редактирате номера.

Изтрий всичко: изтрива всички предадени съобщения.

Медия *(Меню 7.2)*

Тази опция запазва различни медийни елементи от други източници, като WAP сайтове, компютърната програма EasyStudio или мултимедийни съобщения.

Изображения *(Меню 7.2.1)*

Тази опция ви дава възможност да преглеждате съобщения, извадени от EMS и MMS, прехвърлени от WAP сайтове, компютърната програма EasyStudio или мултимедийни съобщения.

За да видите изображение, натиснете екранен бутон **Виж**.

Когато разглеждате снимка, натиснете екранен бутон **Опции**, за да направите следното.

Изпрати: дава ви възможност да го изпратите чрез съобщение.

Преименувай: дава ви възможност да му смените името.

Изтрий: дава ви възможност да го изтриете.

Задай като тапет: дава ви възможност да го зададете като тапет.

Свойства: дава ви възможност да видите подробна информация за снимката.

Звуци *(Меню 7.2.2)*

Тази опция ви дава възможност да прослушвате записани гласове и мелодии, получени от други източници, като WAP сайтове или мултимедийни съобщения.

Гласове: дава ви възможност да слушате записани гласове.

Моите звуци: дава ви възможност да слушате различни мелодии.

Когато изберете звук, натиснете екранен бутон **Опции**, за да го изпратите, преименувате, изтриете, зададете като тон-позвъняване или да прегледате характеристиките му.

За повече информация за тези опции вижте опциите в менюто **Изображения** (**Меню 7.2.1**).

Изтрий всичко *(Меню 7.2.3)*

Тази опция изтрива всички изображения и мелодии в медийната кутия.

Изображения: натиснете екранен бутон **Да**, за да го изтриете, в противен случай натиснете екранен бутон **Не**.

Звуци:

1. Отидете до кутия за звуци и поставете символ за потвърждение пред нея с екранен бутон **Избор**.

   Ако изберете **Всички**, всички кутии ще бъдат маркирани.

2. Ако е необходимо, повторете стъпка 1, за да отбележите друга кутия.

3. След като сте готови, натиснете екранен бутон **Да**.

4. Когато се появи съобщение за потвърждение, натиснете екранен бутон **Да**, за да изтриете всички звуци в кутията (кутиите).

В противен случай натиснете екранен бутон **Не**.

Състояние на паметта *(Меню 7.2.4)*

Медийната кутия и кутията за мултимедийни съобщения използват определен обем от паметта на телефона.

На дисплея излиза състоянието на празната и на използваната памет.

Можете да видите състоянието на използваната памет в медийната кутия и в кутиите за мултимедийни съобщения, като натиснете бутона Наляво/Надясно .

JAVA свят *(Меню 7.3)*

Можете да прехвърляте MIDlet (Java приложения за мобилни телефони) от различни източници с помощта на WAP браузъра и да ги съхранявате на телефона си.

Прехвърлени данни *(Меню 7.3.1)*

Излиза списък на Java игри. По принцип разполагате с 2 качени MIDlet (Java програми). Ако списъкът на Java игрите е празен, ще изскочи съобщение, подканящо ви да прехвърлите нова игра. За да добавите MIDlet към списъка, можете да прехвърлите MIDlet от WAP сайтове.

За да...	**Натиснете...**
откриете игра	бутон Нагоре/Надолу.
стартирате игра	екранен бутон **Насочв**.
прегледате подробна информация	екранен бутон **Информ.**.
изтриете игра	екранен бутон **Изтрий** от екрана за информация.

Бой със снежни топки

Целта на тази игра е да се предизвикат и победят шампионите по бой със снежни топки от четири различни отбора.

Влизане в играта

След като заредите играта, натиснете два пъти произволен бутон, за да влезете в първия екран. На първото меню натиснете бутон #, за да играете играта, или натиснете бутон *, за да влезете в основното меню на играта.

Play: дава ви възможност да започнете нова игра или запазена игра. Запазената игра ви дава възможност да продължите от началото на последното играно от вас ниво.

Instructions: показва обяснения на бутоните за игра, цели за нападение и отбрана.

Configuration: дава ви възможност да включвате и изключвате звука и вибрацията, и да избирате скорост на играта от 1 до 5.

Quit: излизате от играта и се връщате към менюто за прехвърляне.

Как се играе

С бутоните за навигация преместете героя по улицата. Ако имате достатъчно златни монети, които можете да спечелите, докато се биете за закупуването на предмети, можете да купите предмети за отбрана в дрогерията и предмети за нападение в магазина за предмети. Местете героя към отбора от настоящото ниво и натиснете бутон # за избор. Когато започне боят със снежни топки, замеряйте противниците със снежни топки и се пазете от техните. По време на боя можете да използвате предметите, които имате. Ако сте преодолели съберете достатъчно свръхумения, можете да използвате специална атака. Трябва да спечелите всички боеве от четирите нива, за да се изправите срещу шампионите от боя със снежни топки.

Основни команди

4/6 или Наляво/Надясно: преместват се наляво или надясно

2, 5 или Нагоре, i: контролирате разстоянието при първата атака и хвърляте снежната топка при следващата атака.

8 или Надолу: използвате специална атака в зависимост от натрупаните свръхумения.

3: въвежда режим предмети, за да използвате своя предмет, да изберете предмета, който искате да използвате с натискането на 2, 5, Нагоре или бутон i.

Специални атаки

Ниво 1: Аврора, всички врагове са ударени от снежна топка.

Ниво 2: Леден дракон, всички врагове са ударени от снежна топка и замразени за 8 секунди.

Ниво 3: Буря от ледени висулки, двойно подсилена атака със снежни топки към всички врагове и по-слаба точност на вражеските атаки в продължение на 10 секунди.

Балончета

Балончетата са аркадна игра-пъзел.

Влизане в играта

След като заредите играта, ще видите следните опции и натиснете бутон i, за да изберете една:

Start game: дава ви възможност да започнете нова игра в режим с таймер или режим за напреднали.

- Timed mode: трябва да постигнете най-добър резултат, преди чертичката за времето да изчезне. Когато съберете няколко еднакви по цвят балончета, чертичката на времето се увеличава.
- Skilled mode: трябва да махнете повече от 4 балончета едновременно и чертичката уменията се увеличава. Ако изчезнат три балончета и по-малко, чертичката намалява.

Continue: дава ви възможност да продължите последната играна игра. Това меню излиза само когато вече сте играли игра.

High score: показва ви таблицата с най-високите постижения.

How to play: показват се инструкциите за играта.

Option: може да включите/изключите звука.

Как се играе

Резултатът ви расте, когато махате балончетата. Само когато над 3 балончета с еднакъв цвят се подредят хоризонтално или диагонално, те изчезват. За да подредите балончетата, преместете обръча, обхващащ три балончета, на подходящо място и го завъртете. Когато играта свърши, резултатът ви се записва в таблицата за най-добри постижения, ако е сред първите три резултата.

Основни команди

2, 4, 6, 8 или бутон за навигиране: мести обръча нагоре, надолу, наляво и надясно.

1: върти балончетата в обръча обратно на часовниковата стрелка.

3: върти балончетата в обръча по часовниковата стрелка.

DNS настройка *(Меню 7.3.2)*

DNS (Domain Name Server) адресът за свързване с Java сървъра се задава автоматично, когато се задават настройки за обаждания за данни. Адресът се предоставя автоматично от мобилния оператор, но с това меню можете да го промените ръчно.

Състояние на паметта *(Меню 7.3.3)*

Можете да проверите свободното място за Java прехвърляне. На дисплея също така се изписва общата памет и заетата памет.

Използване на ALS (алтернативна линия)

При функцията алтернативна линия се активират две линии към една SIM карта. Съответно можете да се обаждате и да ви се обаждат на всяка една от двете линии. Ако сте абонирани към тази мрежова услуга, няколко допълнителни опции ви дават възможност да настроите тази функция.

Бележка: Моля, обърнете се към мобилния си оператор, за да проверите дали тази функция е достъпна и как да се абонирате за алтернативна линия.

Избор на линия

Можете да изберете линия за всяко обаждане чрез опцията **Активна линия** (**Меню 6.6**). За повече информация вж. страница 125.

Редактиране на името на линията

Можете да редактирате името на всяка линия чрез опцията **Задай собствен номер**.

Когато редактирате името на линията, даденото име заменя "Линия 1" или "Линия 2" според случая. За повече информация вж. страница 59.

Задаване на типа звънене

За да различавате входящите повиквания към двете линии, можете да изберете различен тон позвъняване за всяка линия чрез опцията **Входящи разговори** (**Меню 3.1**). За повече информация вж. страница 90.

Задаване на опциите за прехвърляне на повикванията

Можете да настроите прехвърлянето на повикванията чрез опцията **Прехвърляне на разговорите** (**Меню 6.1**). При тази услуга входящите повиквания към избраната от вас линия се пренасочват към определен номер. За повече информация вж. страница 118.

Преглеждане на информацията за обажданията

Можете да прегледате продължителността на разговорите и стойността на последния разговор за всяка линия. За повече информация вж. страница 88.

Разрешаване на проблеми

Преди да се обадите на сервиза, извършете следните елементарни проверки. Те могат да ви спестят времето и разноските от ненужно обаждане в сервиза.

При включване на телефона се появяват следните съобщения

Няма SIM

Проверете дали SIM картата е правилно поставена.

Телефонът е блокиран Въведи парола

Активирана е функцията за заключване на телефона. Трябва да въведете паролата на телефона, за да можете да го използвате.

Въведи PIN

- Използвате телефона за първи път. Трябва да въведете персоналния идентификационен номер, който ви е предоставен заедно със SIM картата.
- Активирана е функцията за проверка на PIN кода. трябва да въведете PIN кода си при всяко включване на телефона. За да дезактивирате тази функция, използвайте опцията **Проверка на PIN** (**Меню 4.5.1**). Вж. страница 97.

Въведи PUK

PIN кодът е бил въвеждан погрешно три пъти подред и телефонът е блокиран. Въведе PUK кода, предоставен от мобилния ви оператор.

Излиза "Няма услуга"

- Изгубена е връзката с мрежата. Възможно е да се намирате на място със слаб сигнал (в тунел или сред много сгради). Преместете се и опитайте отново.
- Опитвате се да влезете в опция, за която не сте абонирани при мобилния си оператор. За повече информация се обърнете към мобилния си оператор.

Въвели сте номер, но той не е бил набран

- Натиснахте ли бутон ?
- Дали влизате в правилната клетъчна мрежа?
- Може да сте задали опция за забрана на изходящи обаждания.

Не могат да се свържат с вас

- Дали телефонът ви е включен (ⓘ да се натисне за повече от една секунда)?
- Дали влизате в правилната клетъчна мрежа?
- Може да сте задали опция за забрана на входящи обаждания.

От другата страна не ви чуват

- Дали не сте изключили микрофона (**Тих** излиза на екрана)?
- Държите ли телефона достатъчно близо до устата си? Микрофонът се намира в долната част на телефона.

Телефонът издава сигнал и на екрана се появява съобщение "Изтощена батерия"

Батерията не е достатъчно добре заредена. Свалете батерията и я заредете.

Качеството на звука на разговора е лошо

- Проверете индикатора за сила на сигнала на дисплея ( ); броят на кутийките определя силата на сигнала от силен ( ) до слаб ( ).
- Опитайте да раздвижите леко телефона или да се приближите към прозореца, ако сте в сграда.

Не се избира номер, когато извикате запис в телефонния указател

- Чрез функцията за търсене в телефонния указател проверете дали номерата са правилно запазени.
- Ако е необходимо, отново ги запазете.

Ако горните указания не ви помогнат да разрешите проблема, запишете си:

- модела и серийния номер на телефона
- информацията за гаранцията
- ясно описание на проблема

След това се свържете с местния дилър илисъс сервиза на Samsung.

Кодове за достъп

Има няколко кода за достъп по отношение на телефона ви и SIM картата му. Тези кодове ви помагат да защитите телефона срещу непозволено използване.

Някои кодове за достъп могат да бъдат променени чрез опцията **Защита** (**Меню 4.5**). За повече информация вж. страница 97.

Парола на телефона

Функцията за заключване на телефона (вж. страница 98) използва паролата на телефона, за да се избегне непозволено ползване на телефона.

Телефонът ви идва с нея и тя е зададена фабрично на "00000000". За да смените паролата, използвайте опцията **Промяна парола** (**Меню 4.5.4**). Вж. страница 99.

PIN

PIN кодът (персонален идентификационен номер) защитава вашата SIM карта срещу непозволена употреба. Обикновено се предоставя заедно със SIM картата. Когато е активирана функцията за PIN проверка (вж. страница 97), при всяко включване на телефона трябва да въведете PIN кода си.

Ако три пъти поред въведете неправилен PIN код, въведете PUK и натиснете екранен бутон **Да**, за да разблокирате телефона. Въведете нов PIN и натиснете екранен бутон **Да**. Въведете повторно новия PIN и натиснете екранен бутон **Да**.

PIN2

PIN2 кодът, който се предоставя с някои SIM карти, се изисква при достъп до някои функции като зареждане на таксовите броячи. Можете да разполагате с тези функции само ако се поддържат от SIM картата.

Ако три пъти поред въведете неправилен PIN2 код, въведете PUK2 и натиснете екранен бутон **Да**, за да разблокирате телефона. Въведете нов PIN2 и натиснете екранен бутон **Да**. Въведете повторно новия PIN2 и натиснете екранен бутон **Да**.

PUK

PUK кодът (PIN Unblocking Key - ключ за разблокиране на PIN) се изисква при смяна на блокиран PIN. PUK кодът може да бъде предоставен заедно със SIM картата. Ако не е, обърнете се към мобилния си оператор.

Ако десет пъти поред въведете неправилен PUK, SIM картата вече не може да се използва. Обърнете се към мобилния си оператор за нова карта.

PUK кодът не може да се променя. Ако загубите този код, обърнете се към мобилния си оператор.

PUK2

PUK2 кодът, който се предоставя с някои SIM карти, се изисква при промяна на блокиран PIN2.

Ако десет пъти поред въведете неправилен PUK2, не можете да използвате функциите, изискващи PIN2. Обърнете се към мобилния си оператор за нова карта.

PUK2 кодът не може да се променя. Ако загубите този код, обърнете се към мобилния си оператор.

Парола за забрана на разговори

Четирицифрената парола за забрана на повиквания се изисква, когато използвате функцията за забрана на разговори. Тя ще ви бъде предоставена от мобилния ви оператор, след като се абонирате за тази функция.

Можете да смените тази парола в опцията **Забрана на разговорите** (**Меню 6.2**). За повече информация вж. страница 122.

Информация за здравето и безопасността

Излагане на радиочестотна енергия (Информация за специфичната степен на абсорбиране)

Този телефон отговаря на изискванията на Европейския съюз (ЕС) по отношение на излагането на радиовълни.

Мобилният ви телефон е радиопредавател и приемник. Той е създаден и произведен така че да не надхвърля лимитите за излагане на радиочестотна енергия според препоръките на Съвета на Европейския съюз. Тези лимити представляват част от подробни насоки, които установяват допустимите нива на радиочестотна енергия за населението. Насоките са разработени от независими научни институти след периодична и внимателна оценка на научни изследвания. В лимитите е заложена значителна граница на безопасност, предназначена да гарантира безопасността на всички хора, независимо от възрастта и здравето им.

Нормата за излагане на мобилни телефони е свързана с мерна единица, известна като CCA (специфична степен на абсорбиране). Лимитът за CCA, препоръчан от Съвета на ЕС е 2,0 W/кг.*

* Лимитът за CCA за потребителите на мобилни телефони, използвани от широката общественост, е 2,0 вата на килограм (W/кг) средно за десет грама телесно тегло. Лимитът включва значителна граница на безопасност, която предоставя допълнителна защита на населението и предвижва всякакви вариации в измерванията. Стойностите за CCA може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и мрежовата честота.

Тестовете за CCA се провеждат, като се използват стандартните оперативни позиции с телефон, който предава при най-висока сертифицирана мощност във всички изпитани честоти. Въпреки че CCA се определя при най-високата сертифицирана мощност, действителното ниво на CCA на телефон в работен режим може да е доста под максималната стойност. Това е така, защото телефонът е предвиден да работи при различни нива на мощност, за да използва само необходимата да връзка с мрежата мощност. По принцип колкото сте по-близко до базовата станция, толкова е по-ниско излъчването на телефона.

Преди нов модел телефон да се пусне в продажба, трябва да се осигури съответствие с Европейската директива за радио и телевизионно оборудване. Едно от съществените изисквания в директивата е защита на здравето и безопасността на потребителя, както и на другите хора.

Предпазни мерки при използване на батериите

- Никога не използвайте повредено зарядно устройство или батерия.
- Използвайте батерията само по предназначение.
- Ако използвате телефона в близост до базовата мрежова станция, той използва по-малко мощност; времето за говорене и в готовност силно се влияят от силата на сигнала на клетъчната мрежа и от параметрите, зададени от мрежовия оператор.
- Времето за зареждане на батерията зависи от оставащия заряд, вида батерия и зарядно устройство. Батерията може да се зарежда и разрежда стотици пъти, но постепенно ще се износи. Когато оперативното време (за говорене и в готовност) стане забележимо по-кратко от обикновеното, време е да се смени батерията.

- Ако се остави без да се използва, с течение на времето напълно заредената батерия ще спадне.
- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Когато не използвате зарядното устройство, го изключвайте от електрическата мрежа. Не оставяйте батерията, свързана със зарядното устройство, за повече от една седмица, тъй като презареждането може да съкрати живота й.
- Крайните температури се отразяват на способността на зареждане на батерията ви: може да се наложи първо да я охладите или затоплите.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, като автомобил в летни или зимни условия, тъй като ще съкратите капацитета и живота на батерията. Стремете се винаги да държите батерията на стайна температура. Телефон с гореща или студена батерия може временно да не работи дори и при напълно заредена батерия. Литиево-йонните батерии особено се влияят от температури под 0 °C.
- Не свързвайте батерията на късо. Може да се получи случайно свързване на късо, когато метален предмет (монета, кламер или писалка) причини пряка връзка между + и - на батерията (металните нишки на батерията), например, когато носите резервна батерия в джоб или чанта. При късо съединение на терминалите може да се повреди батерията или предметът, причинил късото съединение.
- Използваните батерии да се хвърлят в съответствие с местните разпоредби. Винаги да се рециклират. Не изхвърляте батериите в огън.

Пътна безопасност

Безжичният ви телефон ви представлява значително средство за общуване с глас почти навсякъде, по всяко време. Но удобствата на безжичния телефон вървят ръка за ръка с важна отговорност, която всеки потребител трябва да приеме.

Когато шофирате, управлението стои на първо място. Когато използвате безжичния си телефон на волана, бъдете разумни и запомнете следните съвети.

1. Запознайте се с безжичния телефон и функциите му като бързо избиране и преизбиране. Ако разполагате с тези функции, те ще ви помогнат да осъществите обаждането си, без да отвлечете вниманието си от пътя.
2. Ако имате, използвайте устройство "свободни ръце". По възможност добавете допълнително ниво на удобство и защита към безжичния си телефон с някой от многобройните аксесоари "свободни ръце", които сега се предлагат.
3. Дръжте безжичния си телефон на удобно място. Трябва да можете да стигнете безжичния си телефон, без да откъсвате поглед от пътя. Ако се получи входящо обаждане в неудобен момент, оставете отговора на гласовата пощенска кутия.
4. Уведомете лицето, с което разговаряте, че шофирате; ако се наложи, отложете разговора при тежки пътни или опасни климатични условия. Дъжд, суграшица, сняг, лед, дори тежкото задръстване може да бъдат опасни.
5. Не си водете бележки и не търсете телефонни номера, докато шофирате. Когато си съставяте списък със задачи или прехвърляте телефонния указател, това отвлича вниманието ви от главната ви отговорност - безопасното шофиране.

6. Избирайте разумно и анализирайте пътната обстановка; по възможност обаждайте се, когато не сте в движение или преди да се включите в движението. Гледайте да планирате обажданията си, когато автомобилът ви не е в движение. Ако се наложи да се обадите, докато автомобилът е в движение, изберете няколко цифри, проверявайте пътя и огледалата, преди да продължите .
7. Не се впускайте в стресиращи или емоционални разговори, които може да отвлекат вниманието. Известете лицата, с които разговаряте, че шофирате, и отложете разговорите, които биха могли да отвлекат вниманието ви от пътя.
8. Използвайте безжичния си телефон, за да повикате помощ. Изберете спешния номер, ако има пожар, пътно произшествие или да извикате Бърза помощ. Не забравяйте, че този разговор по безжичния телефон не се таксува!
9. Използвайте безжичния телефон, за да помагате на други при спешни случаи. Ако станете свидетели на пътно произшествие, някакво престъпление или друга спешна ситуация, когато има застрашен човешки живот, позвънете на номера за спешни случаи, както бихте искали и другите да направят за вас.
10. Когато се наложи, обадете се на Пътна помощ или за друга специализирана неспешна помощ. Ако забележите повреден автомобил, който не представлява непосредствена опасност, повредена пътна сигнализация, дребно пътно-транспортно произшествие или откраднат автомобил, потърсете Пътна помощ или друг специализиран неспешен мобилен номер.

Работна среда

Спазвайте всички действащи специални наредби в дадената област и винаги изключвайте телефона, когато използването му е забранено, или когато може да причини смущения или опасност.

Когато свързвате телефона или даден аксесоар към друго устройство, прочете ръководството му за експлоатация за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Както и при всяко друго мобилно радиопредавателно устройство, за задоволителната работа на оборудването и безопасността на персонала на потребителите се препоръчва оборудването да бъде използвано само в нормална работна позиция (до ухото с антена, насочена над рамото).

Електронни устройства

По-голямата част съвременно електронно оборудване е предпазено от радиочестотни сигнали. Но някои електронни устройства може да не са защитени срещу радиочестотни сигнали от безжичния ви телефон. Обърнете се към производителя за алтернативи.

Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се спазва минимално разстояние от 15 см между безжичния телефон и пейсмейкъра, за да се избегне потенциално смущение на пейсмейкъра. Тези препоръки съвпадат с независимото изследване и препоръки на Проучването на безжична технология.

Хора с пейсмейкъри:

- трябва винаги да държат телефона на повече от 15 см разстояние от пейсмейкъра си, когато телефонът е включен
- не трябва да носят телефона в джоб до гърдите
- трябва да използват ухото от другата страна на пейсмейкъра, за да сведат до минимум потенциалното смущение

Ако имате причина да подозирате, че се получават смущения, незабавно изключете телефона си.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични телефони може да причинят смущения при някои слухови апарати. В случай на подобни смущения обърнете се към производителя на слуховия апарат за алтернативи.

Други Медицински устройства

Ако използвате някакви други медицински устройства, обърнете се към производителя на устройството, за да разберете дали то е достатъчно защитено от външна радиочестотна енергия. Вашият лекар може да ви помогне да получите тази информация. Изключвайте телефона в болнични заведения, когато разпоредбите им изискват от вас да го направите. Болниците и болничните заведения може да използват апарати, които да са чувствителни към външна радиочестотна енергия.

Автомобили

Радиочестотните сигнали може да повлияят на недобре инсталирани и защитени електронни системи в моторни превозни средства. Обърнете се към производителя или представителя му във връзка с автомобила ви.

Също така трябва да попитате производителя и за всякакво допълнително оборудване, поставено в автомобила ви.

Указани места

Изключвайте телефона винаги, когато има поставени съобщения в този смисъл.

Потенциално експлозивни атмосфери

Изключвайте телефона, когато сте в район с потенциално експлозивна атмосфера, и спазвайте всички знаци и инструкции. Искрите в такива райони може да причинят експлозия или пожар, които да доведат до наранявания и дори до смърт.

Потребителите трябва да изключват телефона, когато са на бензиностанция/газостанция. Напомняме ви да спазвате ограниченията върху използването на радио оборудване в горивни депа (площадки за складиране и дистрибуция на горива), химически заводи или на места, където се извършват взривни дейности.

Районите с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно маркирани. В това число влизат долната палуба на корабите, депа за трансфер и съхраняване на химикали, автомобили, използващи втечнен газ (като пропан/бутан), райони, където във въздуха има частици химикали, като зърно, прах или метална пудра, както и всякакви други райони, където обикновено се изисква изключване на автомобилния двигател.

Спешни обаждания

Този телефон, както всички безжични телефони, работи с радио сигнали, безжични и наземни мрежи, както и със зададени от потребителя настройки, които не могат да гарантират връзка при всякакви условия. Следователно никога не разчитайте единствено на безжичния телефон за връзка при спешни случаи (с Бърза помощ, например).

Не забравяйте, че за да набирате и приемате обаждания, телефонът трябва да бъде включен в обхват с достатъчен сигнал. Не винаги е възможно да се правят спешни обаждания на всички безжични мрежи или когато се използват определени мрежови услуги и/или телефонни функции. Обърнете се към мобилния си оператор.

За да се обадите на телефон за спешни случаи, направете следното.

1. Ако телефонът не е включен, включете го.
2. Наберете спешния номер за съответния район (например, 112 или друг официален номер за спешни случаи). Номерата за спешни случаи варират според мястото.
3. Натиснете бутон .

Ако са активирани определени функции (забрана на разговори, например), първо може да се наложи да ги дезактивирате, преди да изберете спешния номер. Запознайте се с настоящите инструкции за експлоатация и се обърнете към местния си мобилен оператор.

Когато се обаждате на телефон за спешни случаи, не забравяйте да предоставите цялата необходима информация възможно най-точно. Помнете, че телефонът ви може да се окаже единственото средство за връзка на местопроизшествието; не прекъсвайте връзката, преди да ви бъде разрешено да го направите.

Друга важна информация за безопасност

- Само квалифициран персонал трябва да ремонтира или инсталира телефона в автомобил. Лошата инсталация или обслужване може да са опасни и да анулират гаранцията на устройството.
- Редовно проверявайте дали безжичното оборудване в автомобила ви е поставено и работи правилно.
- Не съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове или взривни вещества на едно и също място с телефона, частите или аксесоарите му.
- При автомобили с въздушна възглавница не забравяйте, че въздушната възглавница се надува с голяма сила. Не поставяйте предмети, включително инсталирани или преносими безжични устройства около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Ако безжичното оборудване е неправилно инсталирано и въздушната възглавница се отвори, това може да доведе до сериозно нараняване.
- Изключвайте клетъчния си телефон, преди да се качите на самолет. Използването на безжични телефони в самолети може да се окаже опасно за управлението на самолета, освен това е и незаконно.
- Неспазването на тези инструкции може да доведе до прекъсване или прекратяване на предоставянето на телефонни услуги на нарушителя, до предприемане на правни действия, или и на двете.

Поддръжка и сервиз

- Прибирайте телефона и всичките му части и аксесоари на недостъпно за деца място.
- Пазете телефона сух. Всякакви отлагания, влага и течности съдържат минерали, които ще разядат електронните мрежи.
- Не докосвайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Може да ви хване ток или да повредите телефона.
- Не използвайте и не дръжте телефона в прашна и мръсна среда, тъй като разглобяемите му части могат да се повредят.
- Не дръжте телефона в гореща среда. Високите температури съкращават живота на електронните устройства, повреждат батериите и деформират или разтапят някои пластмаси.
- Не дръжте телефона в студена среда. Когато телефонът се затопли до нормалната си работна температура, вътре в него може да се натрупа влага, която да повреди електронните платки.
- Не изпускайте, не бутайте и не тръскайте телефона. Грубите действия могат да повредят вътрешните електронни платки.
- При почистване на телефона не използвайте груби химикали, почистващи разтворители или силни препарати. Избърсвайте го с мека кърпа, леко напоена в мек разтвор на сапун и вода.
- Не боядисвайте телефона. Боята може да задръсти разглобяемите части на устройството и да попречи на нормалната му работа.

- Не поставяте телефона във или върху нагревателни уреди, като микровълнови фурни, печки и радиатори. При пренагряване телефонът може да избухне.
- Използвайте само предоставената или одобрена антена за смяна. Неодобрените антени или модифицирани аксесоари могат да повредят телефона и да са в нарушение на разпоредбите за радио устройствата.
- Ако телефонът, батерията, зарядното устройство или аксесоарите му не работят както трябва, занесете го в най-близкия оторизиран сервиз. Персоналът ще ви съдейства, а ако трябва, ще уреди поправката на телефона.

Речник

Ето някои определения, които ще ви помогнат да разберете основните технически термини и съкращения, използвани в тази брошура, за да се възползвате стопроцентово от функциите на мобилния си телефон.

EMS (Enhanced Message Service)

Мрежова услуга за изпращане и получаване на съобщения, съдържащи изображения, звуци и анимации, до и от друг абонат, без да има гласова връзка с него.

GPRS (General Packet Radio Service - генерална пакетна радио услуга)

Нова негласова услуга с добавена стойност, която позволява изпращането и получаването на информация по мобилна телефонна мрежа. GPRS гарантира непрекъсната връзка с интернет за потребителите на мобилни телефони и компютри. Основава се върху глобалната система за мобилни комуникации (GSM), верижно включени клетъчни телефонни връзки и услугата за кратки съобщения (SMS).

GSM
(Global System for Mobile Communication - глобална система за мобилни комуникации)

Международен стандарт за клетъчни комуникации, който гарантира съвместимостта между различните мрежови оператори. GSM покрива повечето европейски държави, както и много други части на света.

PIN (Personal Identification Number - персонален идентификационен номер)

Защитен код, който предпазва телефона/SIM картата срещу непозволена употреба. PIN кодът се предоставя от мобилния оператор заедно със SIM картата. Може да е между четири и осем цифри, както и да се промени, ако се наложи.

PUK (PIN Unblocking Key - ключ за разблокиране на PIN)

Защитен код за отключване на телефона, когато три пъти подред е бил въвеждан грешен PIN. Осемцифреният номер се предоставя от мобилния оператор заедно със SIM картата.

SIM (Subscriber Identification Module - модул за идентификация на абоната)

Карта с чип с цялата информация, необходима за работата на телефона (информация за мрежата и паметта, както и лични данни на абоната). SIM картата се поставя в малко отверстие на задната страна на телефона и е защитена от батерията.

SMS (Услуга за кратки съобщения)

Мрежова услуга за изпращане и получаване на съобщения до и от друг абонат, без да има гласова връзка с него. Създаденото или получено съобщение може да бъде показано на екрана, получено, редактирано или изпратено.

Алтернативна линия (ALS - Alternate Line Service)

Способност да се активират две линии към една SIM карта. При тази услуга можете да се обаждате и да ви се обаждат на всяка една от двете линии според случая.

Гласова поща

Компютъризиран телефонен секретар, който автоматично отговаря на повикванията, когато вие не го направите, пуска поздравително съобщение (по избор може да е с вашия глас) и записва съобщение.

Екранни бутони

Два бутона и на екрана, чиято цел:

- варира в зависимост от използваната в момента функция
- е указана на долния ред на дисплея точно над съответния бутон

Забрана на разговори

Способност да ограничите изходящите и входящите разговори.

Задържане на разговор

Способност да оставите един разговор да изчаква, докато отговаряте или избирате друго обаждане, след което можете да превключвате между двете обаждания, ако е необходимо.

Идентификация на обаждащия се (CLI - Caller Line Identification)

Услуги, даващи възможност на абонатите да виждат или блокират телефонните номера на обаждащите се.

Изчакващо повикване

Способност за информиране на потребителите, че ги чака входящо повикване по време на друг разговор.

Конферентни разговори

Способност да се организира конферентна връзка с до пет допълнителни лица.

Прехвърляне на разговори

Способност да пренасочите разговорите към друг номер.

Роуминг

Използване на телефона извън домашния обхват (например, когато пътувате).

Индекс

A-Z

ALS • 140
FDN режим • 100
LCD
  икони • 14
  контраст • 96
  основен • 13
  настройки • 95
PIN • 145
  проверка • 97
  промяна • 98
PIN2 • 146
  промяна • 100
PUK • 146
PUK2 • 146
SIM карта
  заключване • 99
  избиране на номера • 58
  изваждане • 18
  поставяне • 17
SMS • 62
  съобщение • 63
WAP браузър • 127
WWW услуги • 126

А

Автоматично включване на
  алармата • 114
Автоматично преизбиране,
  задаване • 101
Аксесоари • 9
Активна линия
  избор • 126
  услуга, използване • 140
Аларма, настройване • 113

Б

Батерия
  зареждане • 20
  изваждане • 19
  индикатор за слаба
    батерия • 21
  инсталиране • 18
  инструкции • 149

Б *(продължение)*

Безопасност
  батерии • 149
  експлозивни
    атмосфери • 155
  електронни уст
    ройства • 153
  инструкции • 7
  информация • 148, 157
  медицински устройст
    ва • 154
  пътна • 151
  работна среда • 153
Бележки
  преглеждане • 109
  създаване • 105, 108
Браузър, WAP • 127
Брояч минути • 93
Букви
  въвеждане • 38
Бързо избиране • 56

В

Включване/изключване
  микрофон • 30
  телефон • 22
Време
  настройка • 111
  световно • 111
Второ обаждане,
  отговаряне • 32
Входящи разговори • 86

Д

Дата, задаване • 111
Дисплей
  език • 97
  икони • 14
  контраст • 96
  настройки • 95
  основен • 13

Е

Език, задаване • 97
Екранни клавиши,
  използване • 22, 23, 25

З

Забавление • 127
Забрана
  повиквания • 121
Зададени съобщения • 80
Заключване
  SIM карта • 99
  телефон • 98
Зарядно устройство • 20
Звукови настройки • 90
Звънене
  входящи разговори • 90
  съобщения • 91
Знаци
  въвеждане • 38

И

Игри • 136, 137
Избиране • 26
  номера в картата SIM • 58
Избор на мрежа • 125
Изходяща кутия • 67, 76
Изходящи разговори • 87
Изчакващ разговор • 32, 124
Икони • 14
Имена
  въвеждане • 38
  съхраняване • 54
  търсене/избиране • 52
Индикатор за слаба
  батерия • 21
Интернет • 127

К

Калкулатор • 115
Календар • 107
Карта, SIM
  избиране на номера • 58
  изваждане • 18
  поставяне • 17
Клавиши
  разположение • 10
Кодове за достъп • 145
Конвертиране, единица • 116
Конферентен разговор • 34
Конферентни разговори
  избиране • 34
  отстраняване на
    участник • 36
  частен разговор • 36

М

Медия • 132
Международни разговори • 27
Меню
  прехвърляне • 45
Микрофон за ухото • 37
Микрофон, заглушаване • 30
Мрежови услуги • 119

Н

Настройки
  аларма • 113
  време • 111
  дата • 111
  дисплей • 95
  език на текста • 97
  защита • 97
  звук • 90
  мрежа • 119
  на група • 60
  нулиране • 103
  телефон • 94

Н *(продължение)*

Номера
FDN • 100
бързо избиране • 56
поправяне • 26
съхраняване • 54
Нулиране на настройки • 103

О

Обаждащ се
идентификация • 126
групи • 60
Опции, избиране • 23
Органайзер • 105

П

Парола
забрана • 123, 147
телефон • 99, 145
Персонален
идентификационен
номер • 145
Поздравително
съобщение • 94
Поддържка • 157
Поддържане • 158
Преизбиране
автоматично • 101
Проблеми, разрешаване • 142
Продължителност на
разговорите • 88, 93
Пропуснати разговори • 28, 86
Пътна безопасност • 151

Р

Разговори
архив • 27
време • 88
забрана • 121
задържане • 31
записи • 86

Р *(продължение)*

Разговори *(продължение)*
избиране • 26
изходящи • 87
изчакващи • 32, 124
конферентни • 34
международни • 27
преизбиране • 27
автоматично • 101
отговаряне • 29
на второ
обаждане • 32
отказване • 29
прехвърляне • 119
приети • 86
приключване • 29
пропуснати • 28, 86
спешни • 156
стойност • 88
тип сигнал • 91
тон-позвъняване • 90
търсене на номер в
телефонния
указател • 52
Режим за въвеждане
език, задаване • 96, 97
промяна • 39
Режим на фиксиран номер на
избиране • 100
Режим
ABC • 38, 42
T9 • 38, 40
символи • 38, 44

С

Светлина • 96
Световно време • 111
Сила на звука
звънене при
повикване • 90
слушалка • 30
Сила на звука на
слушалката • 30

С *(продължение)*

Служебна директория,
избиране • 61
Спешни обаждания • 156
Списък със задачи • 110
Стойност на разговорите • 88
Съобщения • 62
MMS • 68
SMS • 62
входяща кутия • 62
гласова поща • 79
зададени • 80
изтриване • 68, 85
изходяща кутия • 67
писане • 65
поздравления • 94
разпространение • 80
типове сигнал • 91
тон-позвъняване • 91
Състояние на паметта,
телефонен указател • 61

Т

Таймер • 117
Текст
въвеждане • 38
език • 97
режим за въвеждане • 38
Телефон
включване/
изключване • 22
изглед • 10
настройки • 94
Телефонен указател • 52
изпращане на SMS • 54
изтриване на номера • 54
копиране на номера • 54
редактиране на
номера • 53
състояние на паметта • 61
съхраняване на номера/
имена • 54
триене на номера • 54
Тип сигнал • 91
Тих режим • 93

Т *(продължение)*

Тон
включване/
изключване • 92
клавиатура • 92
свързване • 92
съобщение • 91
Тон клавиатура
сила на звука • 30
тип, избиране • 92

Ф

Фон • 15
фон, задаване • 95
Функции, избиране • 23

Х

Хронометър • 118

Ч

Часовник • 111
Числа
режим • 38, 44

SGH-X100 GPRS Телефон
Бърза справка

Включване/ изключване	Натиснете и задръжте бутон ⏻.
Обаждане	① Въведете номера. ② Натиснете бутон 📞.
Приключване на разговор	Натиснете бутон ⏻.
Отговорите на повикване	Натиснете бутон 📞.
Регулирате на силата звука	Натиснете бутоните за сила на звука от лявата страна на телефона.

Влизане във функциите на менюто	① Натиснете екранен бутон **Меню** в режим на готовност. ② Прехвърлете с бутон Наляво/Надясно през списъка с основните менюта, докато намерите желаното меню. ③ Прехвърлете с бутон Нагоре/Надолу през списъка с опциите, докато изберете желаната. ④ Натиснете екранен бутон **Избор**, за да потвърдите.

Всеки един от двата екранни бутона (и) изпълнява функцията, отбелязана с текста над него (на долния ред на дисплея).

Преизбиране на последния номер	Натиснете два пъти бутон .
Бързо избиране	В режим на готовност задръжте съответния клавиш (**2** до **9**). Или натиснете бутона и бутон **#**.
Избиране на номер, запазен в SIM картата ви	Въведете позицията в SIM, натиснете бутон **#** и натиснете бутон .
Прослушване на гласовата поща	Натиснете и задръжте бутон **1**.

Запазване на номера в телефонния указател	① Въведете номера. ② Натиснете екранен бутон **Запази**. ③ Изберете паметта и натиснете екранен бутон **Да**. ④ Ако изберете **Телефон**, изберете вида номер и натиснете екранен бутон **Да**. ⑤ Въведете името и натиснете екранен бутон **Да**. ⑥ Ако изберете **SIM**, изберете вида номер и натиснете екранен бутон **Да**.
Търсене на номер в телефонния указател	① Натиснете екранен бутон **Указат.** в режим на готовност. ② Изберете **Открий име**. ③ Въведете името. ④ Натиснете екранен бутон **Да**. ⑤ Натиснете бутон Надясно/ Надолу, ако се налага. ⑥ Натиснете екранен бутон , за да изберете.

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

GSM900/GSM1800 Dualband Digital Portable Cellular Telephone
(Product name)

SGH-X100
(Model Number)

Manufactured at

- Samsung Electronics 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety : EN 60950:2000
EMC : EN 301 489-1 (09-2001)
EN 301 489-7 (09-2000)
SAR : EN 50360:2001
Network : EN 301 511 V7.0.1 (12-2000)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK
2003.06.23
(place and date of issue)

In-Seop Lee / S. Manager
(name and signature of authorized person)

* It is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.